

PARQUET

Guide



PARADOR

Sommaire

03	Applications
03	Le bon choix
06	Parquet et climat ambiant
07	Structure du produit
08	Technique
09	Accessoires
13	Aperçu de la pose
14	Principes de pose
19	Exigences relatives aux supports
20	Variantes de pose
22	Montage de parquet avec système Automatic-Click® › Basic 11-5 ; Classic 3025, 3060 ; Selected ; Trendtime 4, 6, 8; Selected ; Edition Harmonia
26	Montage de parquet avec système Allround-Click® › Trendtime 3 (bâton rompu) ; Selected
28	Montage de parquet collé sur toute la surface avec assemblage à languette et rainure › Chevron
32	Conservation, nettoyage et entretien, y compris sols avec surface enduite de vernis extra mat professionnel

Listes de contrôle

36	Modèle de protocole de réception
37	Sols chauffants
39	Encollage total

Allround-Click®, Automatic-Click® : marques déposées au sein de l'Union européenne

Pour obtenir des informations importantes concernant la pose, reportez-vous aux notices contenues dans les emballages et, le cas échéant, aux emballages des produits ou aux instructions spécifiques fournies. Pour les applications particulières, vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès du service technique de Parador.

Veillez également consulter les fiches techniques, les déclarations de performance, les certificats et les vidéos de pose disponibles sur le site Internet de Parador à l'adresse suivante : www.parador.de/fr.

Les normes suivantes s'appliquent à l'utilisation des parquets Parador :

DIN 18202	Tolérances dans la construction immobilière - Bâtiments
DIN 18299	Cahier des charges allemand pour les travaux de construction
DIN 18365	Travaux de revêtement de sol
Fiche BEB	Évaluation et préparation des supports ; Constructions avec sol chauffant et non chauffant

Applications

Possibilités d'utilisation

Les parquets Parador vous permettent de concrétiser vos idées rapidement et simplement. Grâce à leurs systèmes Automatic-Click® et Allround-Click® brevetés, mais également à leur assemblage à languette et rainure éprouvé, ces parquets haut de gamme se posent parfaitement en un tournemain. Les parquets Parador sont à la fois naturels, raffinés et d'une longévité exemplaire. Notre grande sélection d'essences de bois triées sur le volet, disponible dans divers formats et motifs de pose ainsi que dans différentes classes, offre une solution adaptée pour tous les espaces de vie et tous les styles d'habitat. Les parquets Parador sont indiqués pour presque tous les espaces de vie, mais aussi pour les bureaux et locaux commerciaux. Ce sol n'est pas adapté aux locaux humides (pour en savoir plus, veuillez consulter le segment « Pose dans les pièces humides » au chapitre « Principes de pose »).

Le bon choix

Tous les parquets ne sont pas les mêmes. Avant l'achat, veuillez déterminer quel parquet répond le mieux à vos attentes. Outre l'essence, les critères esthétiques de la classe et l'épaisseur de la couche d'usure, la qualité de l'assemblage (clic ou languette et rainure) ainsi que la finition de surface jouent un rôle essentiel. Parador vous offre le choix entre la finition huilée, l'huile naturelle et le vernis d'imperméabilisation multicouches. Que l'on opte pour un parquet verni ou huilé et que l'on choisisse celui-ci avant de sélectionner le bois spécifique associé aux couleurs souhaitées, tout (ou presque) est une question de goût. Découvrez un aperçu des avantages et inconvénients.

Parquet huilé naturel plus, huilé naturel et imprégné à l'huile

L'imprégnation à l'huile Parador est un traitement de surface extrêmement performant qui, à l'opposé d'autres finitions huilées ou cirées, ne requiert pas d'entretien ni de traitement intensif. L'huile naturelle Parador est un « produit à teneur élevée en extraits secs » à base de matières premières végétales. La finition d'usine assure que l'huile pénètre dans le bois et que la surface bois à pores ouverts conserve sa texture naturelle résistante. Les surfaces de ces systèmes d'huile sont prêtes à l'emploi. Selon le degré de sollicitation et la charge, il n'est pas nécessaire d'effectuer un premier traitement du bois après la pose, le sol est immédiatement praticable après nettoyage (à l'exception du parquet Basic 11-5, voir ci-dessous*). Selon le degré de sollicitation et de charge, mais aussi pour une conservation à long terme, un entretien régulier est indispensable. Veuillez consulter à cet égard le chapitre « Conservation, nettoyage et entretien – Entretien des surfaces vernies, huilées naturel, huilées naturel plus et imprégnées à l'huile (huile durcie aux UV) », ainsi que les instructions spécifiques au produit et les informations figurant dans les fiches techniques correspondantes (parador.de/fr/service/downloads).

Globalement, l'avantage d'une surface huilée réside dans la possibilité de mettre en valeur les détails du bois grâce à un rendu mat et naturel. Contrairement à une finition imprégnée à l'huile, un parquet huilé naturel ou huilé naturel plus permet une rénovation partielle sans raccords ni reprises. Vous pouvez retoucher les parties endommagées uniquement là où cela est nécessaire. Contrairement aux surfaces vernies, le bois est plus sensible aux rayures et aux marques de pression, mais celles-ci sont également réparables plus facilement et contribuent au charme naturel du plancher. Le nettoyage de taches ou de liquides déversés tels que du café ou du vin rouge est aussi simple que sur les parquets vernis. Veuillez respecter les consignes de nettoyage et d'entretien (voir le chapitre « Conservation, nettoyage et entretien »).

* Pour les produits de la gamme Basic 11-5, Parador recommande un premier entretien afin de préserver durablement la beauté d'origine du parquet (pour cela, veuillez utiliser les huiles d'entretien spécifiques de la gamme Parador).

Parquet verni

Le vernis Parador associe une protection optimale du bois à une apparence élégante. Pour combiner une protection idéale et une grande fiabilité à l'usage, le vernis doit être suffisamment dur pour résister à l'abrasion, mais aussi assez souple pour ne pas casser sous les fortes pressions. Le vernis Parador est parfaitement équilibré et garantit une fiabilité irréprochable à l'usage.

Classe

La classe permet de désigner l'apparence du bois.

Avec ses cinq classes Select, Natur, Classic, Living et Rustikal, Parador propose des solutions adaptées à tous les goûts. La classe Select séduit par son élégance harmonieuse et raffinée, Natur par son apparence naturelle et équilibrée, Classic par son apparence authentique et rustique, Living par son caractère rustique et chaleureux et Rustikal par son apparence marquante et primitive.

Dureté des essences

La dureté désigne la résistance du bois contre la pénétration d'un corps solide sous charge. La dureté varie principalement en fonction de l'essence. La méthode la plus couramment utilisée pour définir la dureté est celle de Brinell. La dureté en Brinell HB en N/mm² est mesurée avec une humidité du bois de 12 %. Plus la valeur est élevée, plus le bois est dur.

Essence	Densité g/cm ³	Dureté Brinell N/mm ²	Classe de dureté
Érable	0,72	48	4
Hêtre	0,68	34	3
Chêne	0,71	34	3
Frêne	0,72	39	4
Cerisier	0,58	30	2
Mélèze (y compris fumé)	0,60	19	2
Noyer clair	0,64	26	2
Chêne thermotraité	0,60	31	3
Noyer	0,60	31	3

Le degré de dureté du bois varie individuellement en fonction de ses conditions de croissance. Ces valeurs sont donc purement indicatives.
Classe 1 : bois très tendre · Classe 2 : bois tendre · Classe 3 : bois dur · Classe 4 : bois très dur

Modification de teinte par la lumière


La lumière naturelle déclenche des réactions chimiques dans le bois et entraîne ainsi une décoloration. La modification de la teinte s'opère uniquement à la surface du bois. La majorité des essences a tendance à s'assombrir au cours du temps, alors que les bois clairs jaunissent. L'aspect général du parquet est rendu plus régulier et harmonieux par le changement de couleur. Les légères différences de coloris sont ainsi automatiquement compensées sur la durée.

Parquet et climat ambiant

Le bois est un matériau hygroscopique, ce qui signifie qu'il peut absorber et dégager de l'humidité. L'avantage réside dans ses propriétés de régulation du climat ambiant, mais le bois présente l'inconvénient de gonfler lorsqu'il absorbe de l'humidité et de se rétracter lorsqu'il en dégage. Le phénomène de gonflement et de rétraction dépend donc directement du climat ambiant. Si l'air ambiant est trop chaud et sec, le bois rétrécit, s'il est humide, le bois gonfle.

Les parquets multicouches ont aussi tendance à gonfler et à se rétracter, mais beaucoup moins que les parquets massifs. Notamment en hiver, lorsque l'humidité ambiante est souvent insuffisante (voir diagramme), la rétraction naturelle du bois peut écarter les joints des lames. Inversement, un air ambiant trop humide, un écart au mur insuffisant ou l'oubli des joints de dilatation peut déformer la surface.

Remarque : le hêtre se rétracte beaucoup plus que la plupart des autres essences courantes. Pour cette raison, lorsque le climat ambiant est très sec en hiver, les joints des parquets en hêtre peuvent être plus accentués.

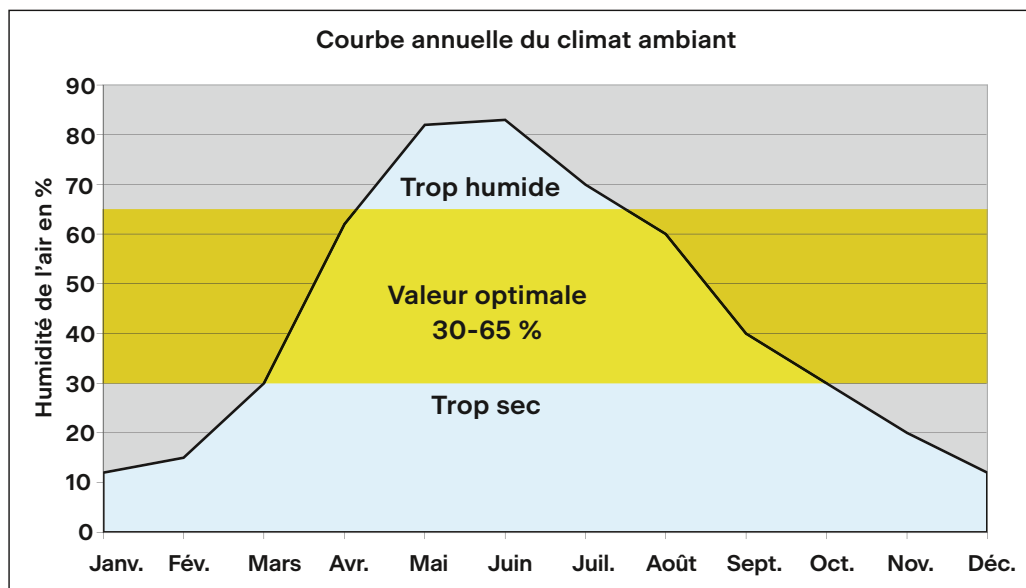

Structure du produit



①

Couche d'usure

Bois massif de qualité supérieure d'une épaisseur maximale de 4 mm revêtu d'une finition de surface vernie ou huilée naturelle. L'imprégnation du chant transversal des lamelles et l'imprégnation périphérique de la couche d'usure empêchent l'humidité de pénétrer et assurent en outre une protection anti-tuilage accrue. Le séchage du bois en douceur évite la formation de gerçures.

③

Contre-parement

Fabriqué selon un procédé préservant les ressources, le contre-parement en épicéa massif renforce la stabilité dimensionnelle des lames.

②

Couche intermédiaire en bois de conifères

Le parquet Parador doit son excellente stabilité dimensionnelle, même en cas de sollicitation extrême, à l'utilisation du cœur de bois massifs à cernes perpendiculaires. Le système Click breveté, fraisé dans le bois, assure un assemblage stable à long terme.

④

Assemblage à clics

Le système d'assemblage à clics breveté de Parador permet une pose simple et rapide. Associant une résistance élevée à l'arrachement et une connexion durable entre les lames, il est la garantie d'un revêtement de sol esthétique qui dure longtemps. Les lames étant autoalignées, une pose flottante et un collage sur toute la surface sont envisageables. Une fois posé, le parquet est immédiatement praticable.

Assemblage à languette et rainure (sans illustration)

Type de pose éprouvé avec un assemblage classique permettant de créer de nombreux motifs de pose.

Technique



Protection anti-tuilage

Toutes les lignes de parquet



Système Automatic-Click®

Parquet Basic 11-5
Parquet Classic 3025, 3060
Parquet Trendtime 4, 6, 8
Parquet Edition Harmonia




Système Allround-Click®

Parquet Trendtime 3 (bâton rompu)
Selected




Assemblage à languette et rainure

Chevron

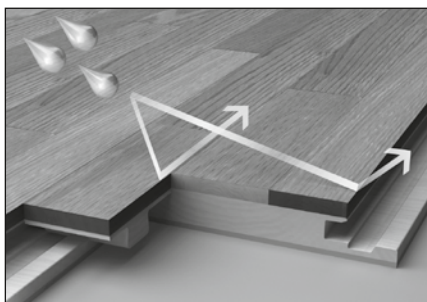

Protection anti-tuilage exceptionnelle

L'imprégnation des lamelles et l'imprégnation périphérique des couches d'usure assurent une protection anti-tuilage fiable. De plus, les chants de chaque frise sont imprégnés. Pour une protection fiable contre l'humidité, le gonflement et les salissures.

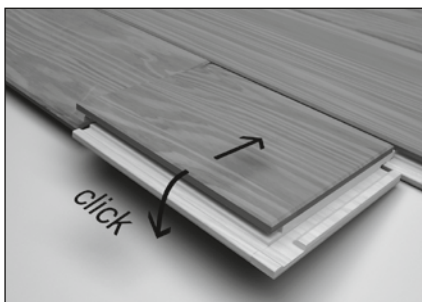


Système Click breveté

Le système Automatic-Click® breveté avec verrouillage longitudinal et transversal permet une pose rapide, aisée et sans colle.



Système de pose novateur pour

Trendtime 3 (bâton rompu) et Selected
Avec le système novateur Allround-Click® sans frise gauche ou droite, la pose devient un jeu d'enfant.

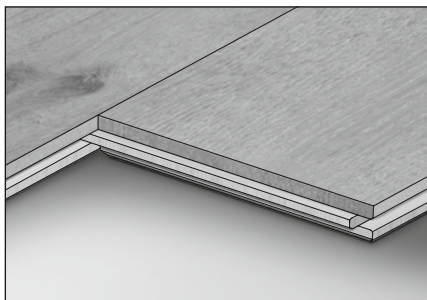

Assemblage classique par rainure et languette

Le profilé périphérique à rainure-languette se distingue par sa précision d'ajustement maximale et séduit par sa manipulation aisée lors de la pose.

Accessoires

Sous-couches

Par principe, il convient de placer une sous-couche adaptée entre la surface et le parquet posé flottant. Les sous-couches réduisent les bruits ambiants et d'impact, compensent les petites inégalités du sol et, selon l'équipement, peuvent assurer la protection requise contre l'humidité en cas de supports minéraux. Sur tous les supports disponibles, qui se composent par exemple de plancher en bois ou de panneaux d'aggloméré secs, il suffit d'utiliser une couche d'isolation acoustique. Ne pas utiliser de pare-vapeur dans ce cas, ceci favorisant la formation de moisissures dans la sous-couche. Sur tous les supports minéraux (chape, béton, carrelages), il est absolument nécessaire d'utiliser un film pare-vapeur pour empêcher les remontées d'humidité du support, susceptibles de déformer le revêtement de sol. Il convient en outre de poser une isolation contre les bruits ambiants et d'impact ou une sous-couche polyvalente.

Pour obtenir des informations détaillées sur les sous-couches, consultez nos catalogues et notre site Internet à l'adresse www.parador.de/fr.

Applications des sous-couches Parador (document PDF)



Remarque :

Cliquer sur le texte « Document PDF », cliquer sur le code QR ou scanner le code QR



Parador vous propose des sous-couches adaptées à chaque application.

Akustik-Protect 50

- › pare-vapeur intégré

Akustik-Protect 80

- › sans protection intégrée contre l'humidité, par exemple pour la pose sur des supports en bois

Akustik-Protect 100

- › pare-vapeur intégré
- › bonne isolation acoustique de la pièce et contre les bruits d'impact*
- › aucune protection supplémentaire contre l'humidité (film polyéthylène) nécessaire

* Les bruits d'impact se propagent vers le bas et sont donc perçus dans les pièces des étages inférieurs. Les bruits ambiants montent et sont perçus dans la pièce dans laquelle ils sont produits.

Akustik-Protect 50



Akustik-Protect 80



Akustik-Protect 100




Accessoires

Akustik-Protect 500

- › pare-vapeur intégré
- › propriétés encore meilleures qu'Akustik-Protect 50, 80 et 100
- › aucune protection supplémentaire contre l'humidité (film polyéthylène) nécessaire

Akustik-Protect 500



Film polyéthylène

En cas de pose sur des supports minéraux sans utiliser une sous-couche avec protection contre l'humidité, une protection supplémentaire contre l'humidité (film polyéthylène) est absolument nécessaire.

Film polyéthylène



Ruban adhésif en aluminium

- › pour étanchéifier les joints de butée entre les bandes de sous-couche pour une meilleure protection contre l'humidité

Colle SikaBond T54

- › Colle sans solvant pour parquet

Accessoires

Plinthes

Pour une finition parfaite, vous trouverez dans la gamme Parador la plinthe décorative adaptée à chaque type de sol. La fixation au mur s'effectue au moyen de la colle de montage Parador ou de clips en plastique spécifiques avec acheminement des câbles intégré. Les extrémités et les embouts de transition tels que les coins sortants et les coins rentrants viennent compléter la gamme.

Instructions de montage des plinthes



Le revêtement de sol est praticable immédiatement après la pose en cas de pose flottante, ou après durcissement de la colle (env. 24 heures). Retirer les cales d'épaisseur en plastique et fixer la plinthe Parador à l'aide de la technique de clips brevetée ou de la colle de montage Parador.

Le montage en vidéo – Le montage de la plinthe Parador



Remarque :

Cliquer sur le texte « Le montage en vidéo », cliquer sur le code QR ou scanner le code QR

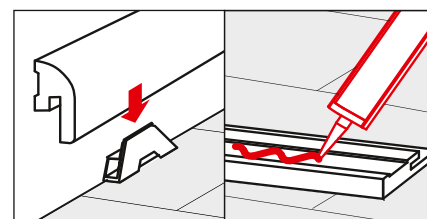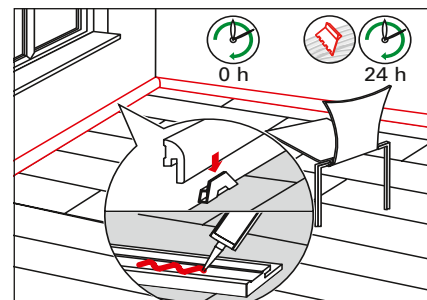

Profilés en aluminium

Les profilés en aluminium Parador conviennent pour les finitions, les raccords, les ajustements et les nez-de-marche. Les profilés de base sont vissés au support ou, en cas de sol chauffant, collés sur le support. Les profilés de recouvrement sont enfoncés et les profilés en aluminium sont vissés. Rien de plus.


Les profilés en aluminium sont destinés aux revêtements de sol d'une épaisseur comprise entre 8 et 18 mm.

Remarque : veuillez également respecter les instructions d'utilisation figurant sur l'étiquette du produit.

Profilé de transition

Largeur de couverture : 36 mm

Le système intégré de réglage de l'inclinaison permet le raccordement à des revêtements de sol (moquette, carrelage, etc.) d'une épaisseur de 5 à 20 mm.

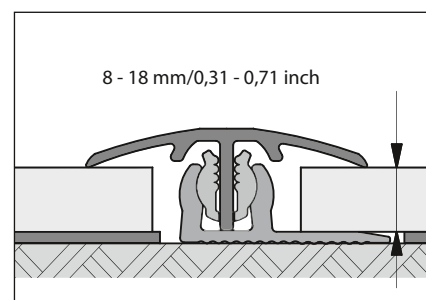


Accessoires

Profilé d'ajustement

Largeur de couverture : 45 mm


Le système intégré de réglage de l'inclinaison permet le raccordement à une chape et/ou à des revêtements de sol (moquette, carrelage, etc.) d'une épaisseur de 0 à 20 mm.

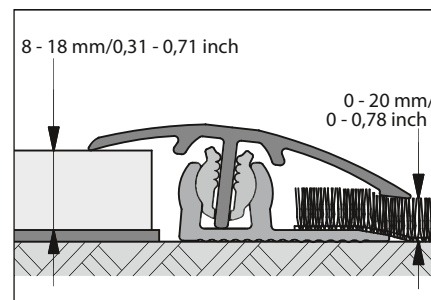

Profilé de finition

Largeur de couverture : 26 mm


Remarque : pour les revêtements de sol d'une épaisseur de 8 à 18 mm.

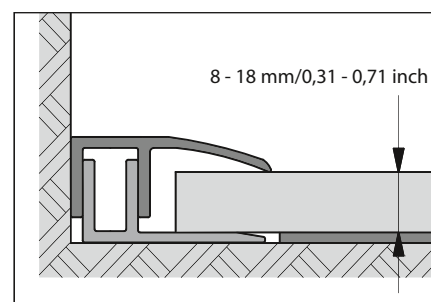

Profilé pour nez de marche

Dimensions de la couverture : 28 mm et 23 mm par rapport à la marche

Remarque : pour les revêtements de sol d'une épaisseur de 8 à 18 mm.

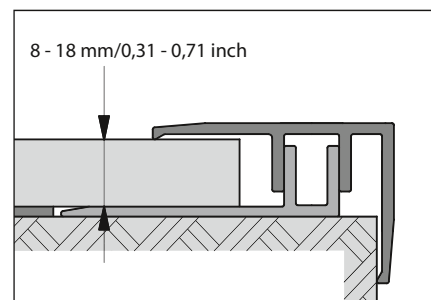

Outils

La pose de parquet Parador et l'utilisation d'accessoires Parador requièrent l'outillage et les auxiliaires suivants :


Décamètre ou mètre pliant, cutter, crayon à papier, scie à main, cales d'épaisseur en plastique Parador, MultiTool Parador, marteau, perceuse, scie radiale, sauteuse ou circulaire et, le cas échéant, adhésifs et spatule d'application de colle pour le collage sur toute la surface.

En fonction de l'application, d'autres outils et matériaux peuvent être nécessaires : pistolet pour la colle de montage, scie à métaux pour les profilés en aluminium, colle D3 de Parador.

Remarque : afin d'obtenir un résultat final parfait, vous avez besoin de rosettes de radiateur pour couvrir les joints de dilatation des conduites passant dans le sol, par exemple. Le commerce spécialisé dispose pour cela de nombreux produits adaptés à chaque cas d'application.

Aperçu de la pose

Il existe deux modes de pose pour les parquets : le collage sur toute la surface avec le support ou la pose flottante. Un parquet encollé sur toute la surface est sensiblement plus silencieux, car il exclut la plupart des vibrations et des cavités. Grâce au système Automatic-Click®, la pose flottante des parquets Parador peut être réalisée sans connaissance préalable, rapidement et aisément. Il s'agit donc du mode de pose privilégié.

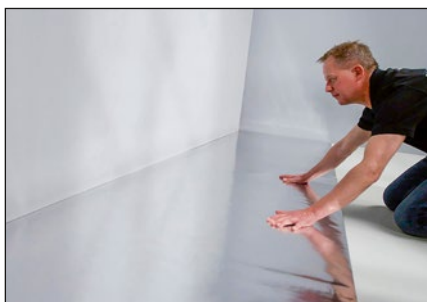

Déroulez la sous-couche sur le support préparé.



Disposez la surface à poser, mettez-la d'équerre, puis adaptez la première rangée de lames en la découpant aux mesures.




Utilisez les cales d'épaisseur en plastique pour respecter un écart d'au moins 10 à 15 mm par rapport aux murs et aux objets fixes dans la pièce.



Raccourcissez la dernière lame de la première rangée en respectant l'écart par rapport au mur. Le reste de la lame est utilisé pour commencer la deuxième rangée.




Débutez de nouveau la rangée suivante à gauche. Il suffit d'emboîter le bord longitudinal des lames. L'encollage des lames n'est pas nécessaire.

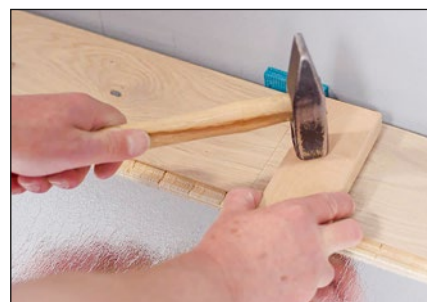

Assemblez les arêtes longitudinales avec un marteau et une protection de frappe. Les joints longitudinaux et transversaux se verrouillent automatiquement. Procédez de même pour le reste de la pièce.



Rapportez le tracé du mur sur la dernière rangée de lames à l'aide d'une chute de lame ou du MultiTool Parador.

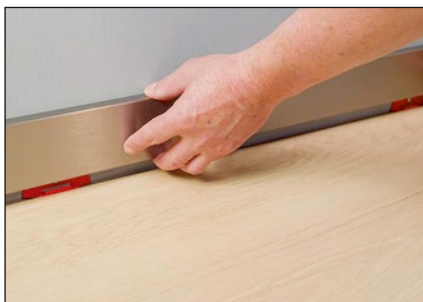

Couvrez les joints de dilatation avec des plinthes assorties de la gamme Parador.

Pour obtenir des informations détaillées sur la pose, reportez-vous à la page 14.

La pose du parquet Trendtime 3 (bâton rompu), dans la classe Selected, déroge à cette règle. Les détails de la pose sont indiqués à partir de la page 26. Il est indispensable de lire attentivement les principes de pose décrits dans les pages suivantes. Le respect de ces instructions est une condition essentielle pour une pose parfaite et garantit que vous profiterez longtemps de votre nouveau parquet.

Principes de pose

Ces principes de pose et l'installation présentée ci-dessous sont généralement valables. Les notices d'emballage jointes aux produits peuvent indiquer des procédures spéciales ou des instructions différentes qui doivent absolument être respectées.

La pose en vidéo – Comment poser correctement un parquet Parador (y compris les huiles de traitement de surface)




Remarque :

Cliquer sur le texte « La pose en vidéo », cliquer sur le code QR ou scanner le code QR

1. Contrôle de l'état des lames


Le parfait état des lames de parquet doit être vérifié avant et pendant la pose (notamment en cas de transport inapproprié) (image 1). Les lames visiblement défectueuses ou endommagées ne doivent pas être posées. Procédez au montage uniquement à la lumière naturelle ou avec un bon éclairage, sans quoi vous risquez de ne pas détecter les éventuels dommages ou lames défectueuses.

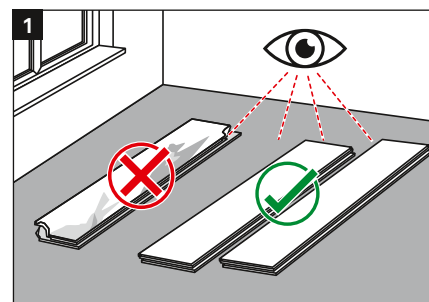

2. Acclimatation avant la pose

Les lames de parquet doivent s'acclimater dans la pièce où elles seront posées pendant au moins 48 heures à une température ambiante comprise entre 17 °C et 24 °C et une humidité de l'air comprise entre 30 et 65 % (image 2). Autrement dit, elles doivent s'adapter au climat ambiant de la pièce dans les emballages fermés. En cas de différences climatiques élevées entre le local de stockage et le local de pose, il convient de rallonger la durée d'acclimatation. Si le climat ambiant est similaire, la durée d'acclimatation peut être raccourcie.

Posez les emballages sur une surface plane et en les laissant fermés. Il est impératif de respecter ces instructions, particulièrement dans les bâtiments neufs, où l'humidité de l'air est généralement élevée.

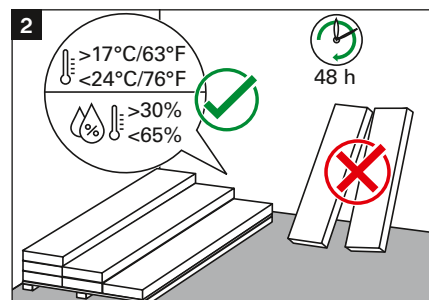


Principes de pose

3. Pose dans les pièces humides

Pas de pose dans les pièces d'eau / humides


Le parquet ne doit pas être installé dans des pièces exposées aux projections d'eau (image 3). L'eau accumulée à la surface s'infiltre dans le bois et peut l'endommager à long terme. Il est fortement déconseillé de poser du parquet dans des pièces ou des environnements humides (sauna, piscines, etc.), car il est impossible d'exclure totalement les risques d'infiltration d'humidité.

Si le parquet doit être posé dans une salle de bains (recommandation : parquet huilé ou huilé naturel plus et collage sur toute la surface), il faut exclure toutes les zones à projection directe d'eau (douche, baignoire, toilettes, lavabo) et veiller à ce que l'air ambiant demeure dans la plage normale d'humidité relative comprise entre 30 % et 65 %. Évitez absolument toute formation de flaque d'eau et infiltration d'humidité, tant au niveau des bords et des joints que sur la surface (image 4). L'infiltration d'eau sous le parquet peut entraîner la formation de moisissures.

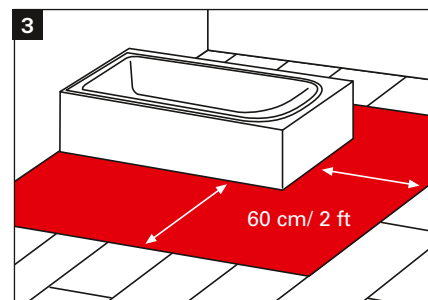

4. Caractéristiques du support

Le support ou sous-plancher doit être plan (tolérance max. 3 mm sur 1 m de longueur), sec et suffisamment solide. Il convient de compenser les inégalités du sol avec du mastic vendu dans le commerce. La surface du support doit être exempte de fissures, de ruptures et de creux. Les supports simplement posés ou d'une solidité insuffisante (PVC / moquettes) doivent être enlevés. Les chapes et supports minéraux doivent être suffisamment secs. Veuillez pour ceci observer les instructions du chapitre Supports.

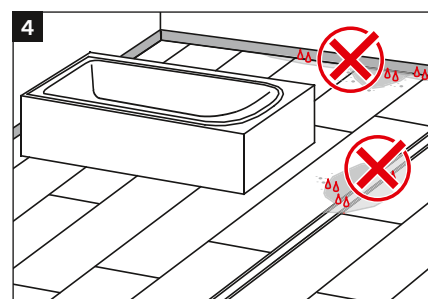

5. Pare-vapeur avec les supports minéraux

Par principe, sur un support minéral et sec, il convient de poser un film polyéthylène de 0,2 mm d'épaisseur ou la sous-couche Parador avec protection intégrée contre l'humidité, afin d'empêcher toute remontée d'humidité résiduelle sous le parquet. Le film polyéthylène sert uniquement de pare-vapeur et doit être posé avec un chevauchement d'environ 30 cm et collé. Un film polyéthylène ne peut en aucun cas assurer l'étanchéité d'un bâtiment ! Voir également le chapitre Sous-couches.

Principes de pose

6. Respect des joints de dilatation et de l'écart par rapport au mur



Comme décrit plus haut, le bois est un matériau naturel qui travaille en fonction du climat ambiant. Il est donc indispensable d'assurer un espace suffisant, appelé écart par rapport au mur ou joint de dilatation, entre le parquet posé et tous les éléments de construction fixes tels que les murs, les piliers, les conduites de chauffage, etc. Il faut en outre respecter les joints de dilatation lorsque la surface de pose dépasse une certaine limite (voir principe de pose 7). Un écart au mur insuffisant est l'erreur la plus fréquente lors de la pose. Ceci ne se remarque souvent qu'en été, lorsque le parquet se dilate en raison de l'humidité et des températures élevées.

Il convient d'ajouter un joint de dilatation ou un écart par rapport au mur d'au moins 10-15 mm sur chaque côté, voire plus si la surface est plus grande.

L'ordre de grandeur est le suivant :

Pour chaque mètre posé, ajoutez un joint de dilatation d'au moins 2 mm vers les deux côtés de la pièce. (Exemple : pièce de 5 m de largeur = écart min. de 10 mm sur chaque côté).

Même si les lames flottantes ne sont posées que sur un côté de la pièce, elles peuvent faire pression contre le mur et former des bosses. Les zones critiques sont toujours les encadrements de porte, les raccords d'escalier, les raccords de radiateurs, ainsi que les rails de finition. Les objets lourds (plus de 350 kg), par exemple les blocs de cuisine et armoires (le sol ne peut travailler que vers un seul côté), nécessitent un écart au mur deux fois plus grand du côté opposé. Nous recommandons de monter les objets lourds et meubles encastrés (cuisine, armoires, aquarium, etc.) avant la pose et de poser le sol autour de leur socle. Cela permet de réutiliser à tout moment le sol aisément et sans problème. Les joints de dilatation vers les murs sont recouverts par des plinthes, et à d'autres endroits, par des profilés de sol spécialisés. Dans le domaine des huisseries en acier, il est également possible d'utiliser un mastic de jointoiement à élasticité permanente. En principe, les joints de dilatation de la construction doivent être repris sur toute la surface du parquet lors du collage sur toute la surface. Les joints dans la chape, dénommés traits de truelle, ne doivent pas être repris si le joint est collé (par exemple, avec de la résine époxyde). Au besoin, il peut être judicieux de déterminer la position des meubles lourds avant la pose d'un parquet flottant (**astuce** : le collage des extrémités de lame dans les zones de charge permet d'éviter l'ouverture des joints).

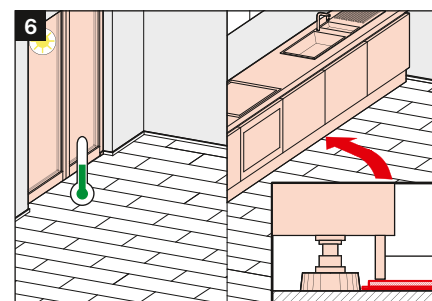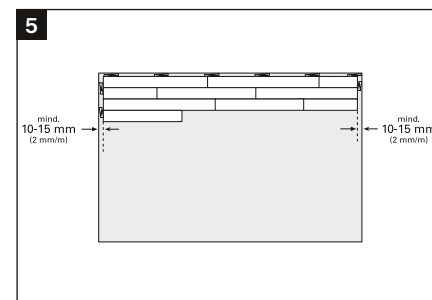


Principes de pose

7. Disposition des joints de dilatation

Étant donné que le parquet, comme décrit plus haut, gonfle ou se rétracte en fonction du climat ambiant, un joint de dilatation supplémentaire d'au moins 10 mm doit être respecté dans les conditions ci-dessous :

- › grandes surfaces de pose (plus de 8 x 12 m)
- › surfaces en angle
- › pose entre deux pièces


Ces joints de dilatation sont recouverts par des profilés de transition adaptés.

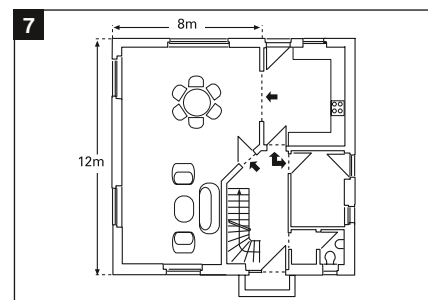

Remarque : le poseur est toujours responsable si les joints de dilatation ne sont pas respectés.


8. Pose à l'anglaise et décalage des joints

Les lames de parquet peuvent être posées avec un motif de pose régulier ou irrégulier. Il convient d'assurer dans tous les cas que le recouvrement ou le décalage minimum des bouts de lames dépasse 40 cm.

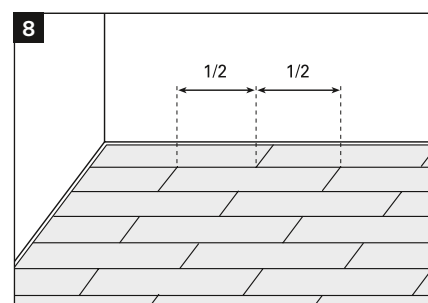

9. Sens de pose / incidence de la lumière


Pour des raisons d'esthétique, les chants longitudinaux doivent être parallèles à la lumière, et donc dans le sens de l'incidence de la lumière. Si la pièce comporte plusieurs fenêtres, orientez-vous en fonction de la plus grande. Si le tracé de la pièce est compliqué, il faut également déterminer le sens de pose en fonction de la configuration de la pièce (voir principe de pose 10).

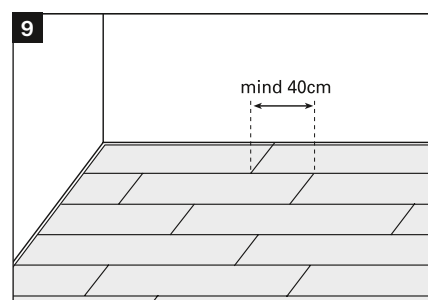

10. Sens de pose / tracé de la pièce

Pour des raisons d'esthétique, poser les chants longitudinaux dans le sens de la largeur de la pièce. La pièce semble alors plus carrée et spacieuse au lieu d'être étroite et « en boyau ».





Remarque : la pose doit être effectuée des zones les plus claires de la pièce vers les zones les plus sombres (par exemple, à partir de la fenêtre de la pièce).

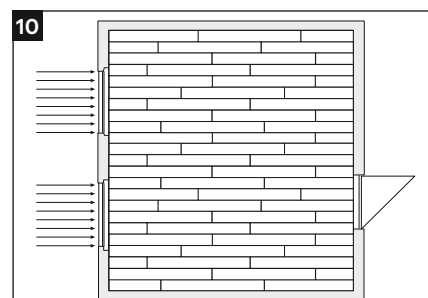

Principes de pose

11. Pose avec plusieurs paquets

Le parquet est un produit naturel dont le caractère unique est souligné par ses nuances de teinte et de texture. Ces caractéristiques naturelles sont toujours plus ou moins prononcées. Ainsi, afin d'obtenir une apparence régulière lors de la pose d'un parquet, il faut toujours veiller à mélanger les lames de plusieurs paquets.

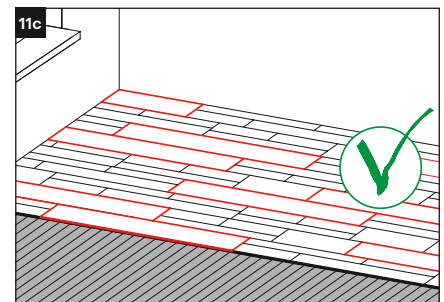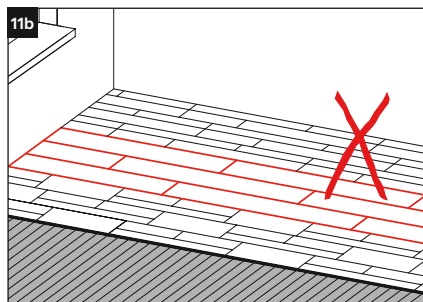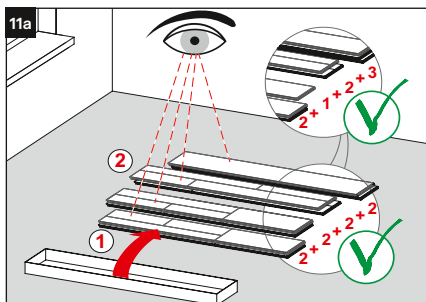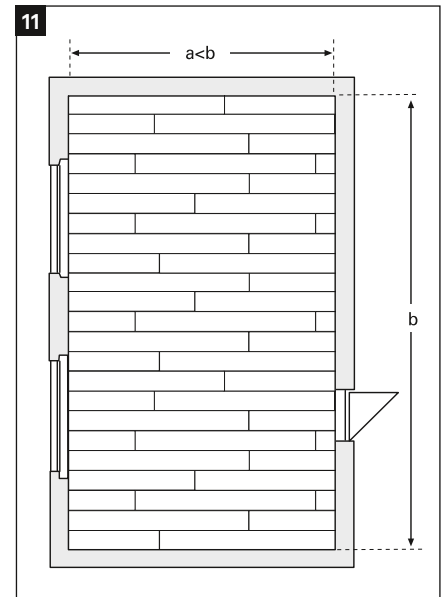

Exigences relatives aux supports




- › La condition principale pour la pose d'un parquet est un support ou sous-plancher solide, propre, sec et plan.
- › Les inégalités excédant 3 mm sur 1 m doivent être compensées avec un mastic adapté (image 1).
- › En cas de pose sur de vieux planchers en bois ou des panneaux agglomérés, les vieilles lames non fixées doivent être vissées avec la structure porteuse afin de réduire les éventuels grincements. La pose doit s'effectuer perpendiculairement au sens longitudinal du plancher en bois.
- › Pour des raisons de résistance et d'hygiène, les moquettes ne conviennent pas comme support et doivent être arrachées (image 2).
- › La pose sur des sols PVC, CV et linoléum est seulement réalisable si les sols sont encollés, ne comportent pas de parties décollées et en l'absence de chauffage au sol.
- › Le taux d'humidité des chapes ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

	Chape anhydrite	Chape en ciment
sans sol chauffant	max. 0,5 % CM	max. 2,0 % CM
avec sol chauffant	max. 0,3 % CM	max. 1,8 % CM

Généralement, l'humidité de la chape doit être mesurée avec un appareil de mesure approprié. Le matériau d'essai doit être prélevé dans le tiers inférieur de la structure de la chape, l'épaisseur de la chape devant être mesurée et documentée à chaque point d'essai. Les spécifications ne sont valables que pour les chapes sans additifs. Pour les chapes avec additifs, comme les chapes à séchage rapide, il convient de respecter les informations fournies par le fabricant respectif.

Pour les supports minéraux*, il convient de poser minutieusement un film polyéthylène de 0,2 mm d'épaisseur faisant office de pare-vapeur (faire en sorte que les bandes se chevauchent sur au moins 30 cm, fixer le recouvrement avec du ruban adhésif, remonter les bords contre le mur et, une fois la plinthe posée, couper le dépassement avec un cutter). Vous pouvez également utiliser les sous-couches Parador avec isolation acoustique et protection intégrée contre l'humidité. En cas de remontée durable d'humidité depuis le support, étanchéifiez la surface à l'aide d'un produit d'étanchéité liquide adapté.

* Parmi les supports minéraux figurent par exemple le béton, les chapes, et la pierre.

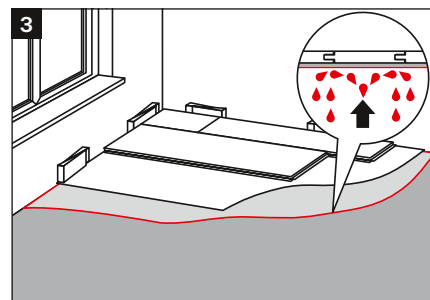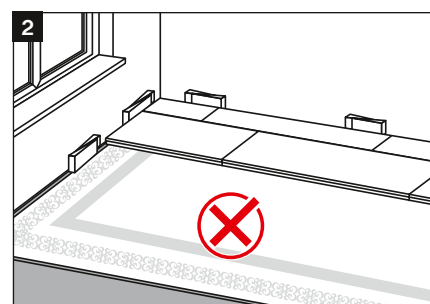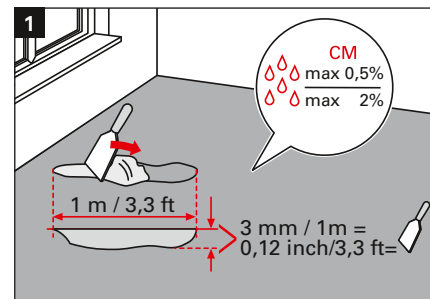

Variantes de pose

1. Pose flottante

On parle de pose flottante lorsque le parquet est posé sans assemblage fixe avec la sous-couche, c'est-à-dire que les lames sont seulement assemblées entre elles. Le sol peut bouger ou flotter librement sur la sous-couche. Grâce au système Click, la pose flottante des parquets Parador (à l'exception de Trendtime 3 en bâton rompu) peut être réalisée sans connaissance préalable, rapidement et facilement. Il s'agit donc du mode de pose privilégié.


2. Collage sur toute la surface

Une solution alternative est le collage sur toute la surface, lequel consiste à coller toute la face inférieure du parquet sur la chape avec un adhésif spécial. Ce mode de pose est définitif et le démontage est donc très difficile. Cependant, le collage sur toute la surface présente l'avantage de réduire considérablement le niveau sonore et de mieux fixer le parquet. Pour les produits avec système Automatic-Click® ou Allround-Click®, la pose sur lit de colle s'effectue aisément. Contrairement aux autres assemblages Click, il ne faut pas déplacer les lames dans le lit de colle. Ceci garantit ainsi une pose plus simple, plus propre et plus rapide qu'avec des parquets conventionnels. Consultez également la « Liste de contrôle pour le collage sur toute la surface du parquet Parador » en annexe. Veuillez toujours procéder à un collage sur toute la surface pour le parquet suivant : Trendtime 3 en bâton rompu.


3. Pose sur sols chauffants

Le parquet Parador convient autant pour la pose flottante que pour le collage sur toute la surface, même en cas de sol chauffant à circuit d'eau chaude. Son excellente résistance thermique permet un fonctionnement rentable du sol chauffant. Veuillez consulter les fiches techniques pour de plus amples informations, par exemple sur les résistances thermiques de nos parquets. Pour la pose et l'utilisation, consultez également la « Liste de contrôle pour la pose sur sol chauffant à circuit d'eau chaude » en annexe. Il convient de ne pas dépasser la température de surface maximale de 29 °C et d'éviter un processus de chauffage très rapide. En principe, la sous-couche Parador Akustik-Protect 50, 80, 100 ou 500 doit être utilisée comme sous-couche pour la pose flottante.


Remarque : l'érable et le hêtre étant très sensibles aux variations d'humidité et de température, la formation d'interstices ne peut être exclue.

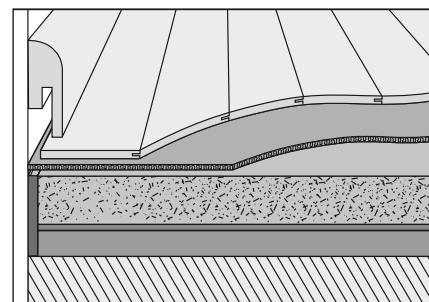


Parquet sur sous-couche Akustik-Protect 100/
chape minérale

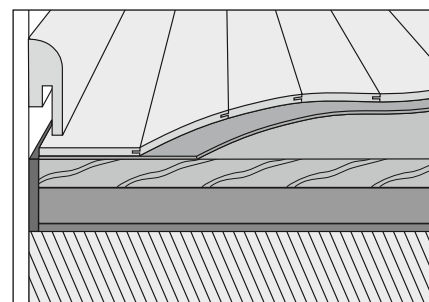


Parquet sur sous-couche Akustik-Protect 80/
planchers en bois

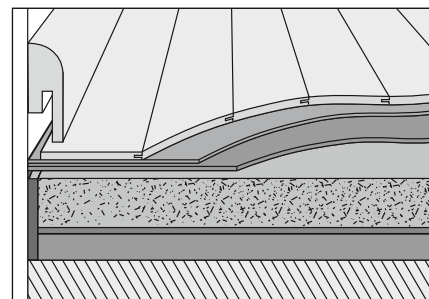

Parquet sur sous-couche Akustik-Protect/PVC/
chape minérale

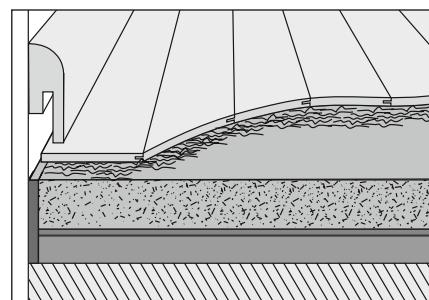

Parquet avec collage sur toute la surface

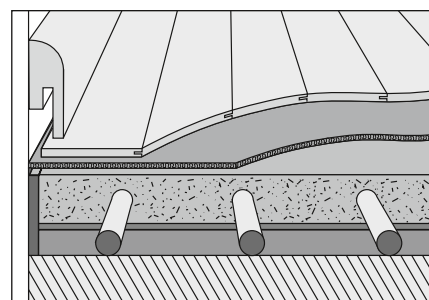

Parquet sur sous-couche Akustik-Protect avec
sol chauffant à circuit d'eau chaude

Variantes de pose

Pour la pose sur sol chauffant électrique, respectez les consignes suivantes :

- › pose uniquement avec les systèmes de chauffage disposant d'une sonde thermique et d'un thermostat
- › pas de pose sur les sols chauffants électriques anciens (installés avant l'année 2000)
- › pas de pose sur les chauffages à accumulation de chaleur.

4. Utilisation de systèmes de refroidissement de surface

Selon l'avis général des experts, un refroidissement de 5 °C maximum ne représente aucun problème avec une humidité relative de l'air de 65 % maximum (conformément à la directive sur les locaux de travail, il convient de respecter une limite de température du sol de 19 °C dans les constructions de logement « normales ». Les zones « froides au pied » fragilisent la santé). Les revêtements de sol de Parador sont utilisables sans aucune restriction concernant ces conditions (si les instructions générales de montage et de pose de Parador sont respectées). En cas de pose sur des systèmes de chauffage ou de refroidissement par le sol, la validation du fabricant du système est indispensable. Les paramètres fournis pour la pose sur ces systèmes doivent être respectés. La pose sur systèmes de chauffage à accumulation de chaleur est exclue.

Remarque : veuillez tenir compte de l'influence d'une sous-couche éventuellement utilisée sur le sol chauffant ou le système de refroidissement par le sol.

Montage

**Parquet Basic 11-5 ; parquet Classic 3025, 3060 ;
parquet Trendtime 4, 6, 8 et parquet Edition Harmonia
avec système Automatic-Click®**

La pose en vidéo – Parquet




Remarque :

Cliquer sur le texte « La pose en vidéo », cliquer sur le code QR ou scanner le code QR



Préparation

Une fois que vous avez suivi les principes de pose et que la sous-couche a été posée, la pose proprement dite du parquet peut commencer. Pour obtenir un motif régulier des premières et dernières rangées, mesurez la largeur perpendiculairement au sens de pose et calculez la moyenne de la largeur des lames. Posez des lames provenant de plusieurs paquets mélangés afin d'obtenir un motif de pose régulier. Le dernier élément de chaque rangée doit être raccourci et le reste, qui ne doit pas être inférieur à 15 cm, est utilisé pour commencer la rangée suivante. Les joints transversaux doivent être décalés d'au moins 40 cm d'une rangée à l'autre (« pose à l'anglaise »). Avant de procéder à la pose, vérifiez l'état de chaque lame et posez uniquement des lames intactes.

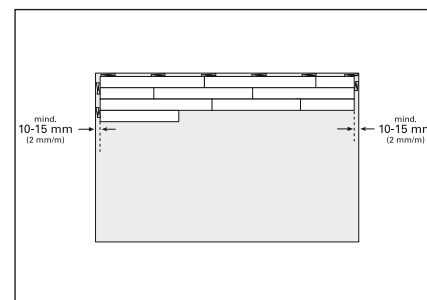

Le respect des points suivants est une condition essentielle à la longévité de votre sol.

- › Maintenez un climat sain avec une humidité relative de l'air entre 40 et 65 % (utilisez des humidificateurs, surtout en hiver, en présence de cheminées et de baies vitrées ensoleillées et dans les vérandas).
- › Stockez les emballages dans des pièces fermées dont le climat est adapté au produit. Veuillez poser immédiatement la marchandise des emballages ouverts. Scellez hermétiquement les emballages qui ont été ouverts.

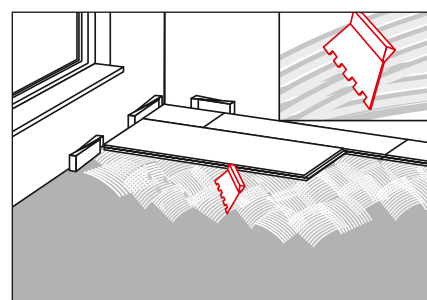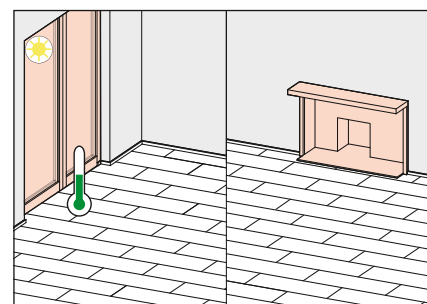

Montage






Parquet Basic 11-5 ; Parquet Classic 3025, 3060 ; Parquet Trendtime 4, 6, 8 et Parquet Edition Harmonia avec système Automatic-Click®

Montage

Image 1 : sciez la languette longitudinale des lames de la première rangée, sauf s'il faut raccourcir la largeur des lames de la première rangée. Commencez la première rangée dans le coin gauche de la pièce et posez les lames avec le côté scié dirigé vers le mur. Le placement d'une cale d'épaisseur en plastique Parador permet d'assurer l'écart nécessaire de 10 à 15 mm par rapport au mur. Si le tracé du mur n'est pas droit, alignez la première rangée et assemblez les arêtes transversales des lames, voir page 24, image 10.

Images 2 + 3 : commencez à gauche par la première lame de la deuxième rangée et emboîtez-la dans la première rangée. Il faut pour cela insérer le côté languette de la lame à environ 25° dans la rainure de la rangée précédente et abaisser la lame. La lame s'emboîte de manière à garantir un assemblage serré et un joint invisible.

Image 4 : insérez la lame suivante et toutes les autres comme décrit plus haut en insérant la languette longitudinale et en pressant l'arête transversale contre la lame précédente avant d'abaisser. Les couches d'usure en bois massif doivent être appliquées bout à bout !

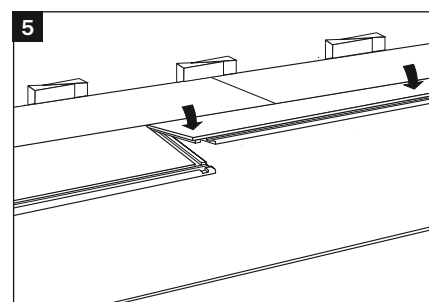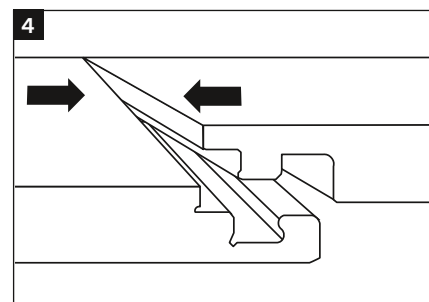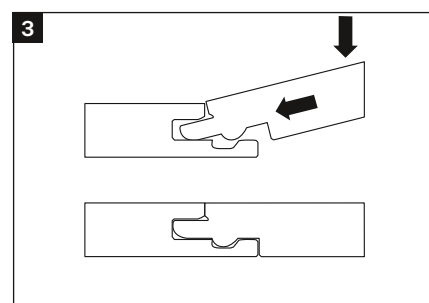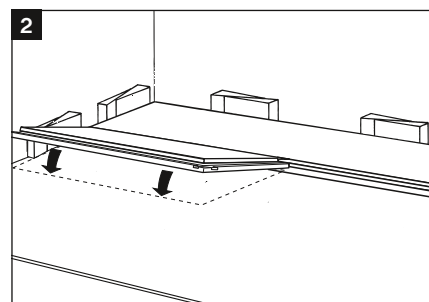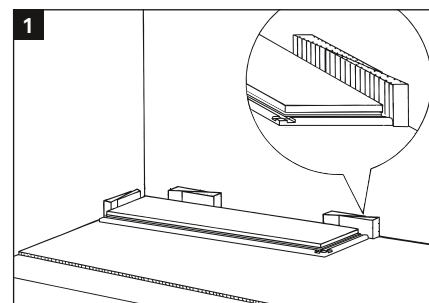

Montage






Parquet Basic 11-5 ; Parquet Classic 3025, 3060 ; Parquet Trendtime 4, 6, 8 et Parquet Edition Harmonia avec système Automatic-Click®

Images 5 (p. 23), 6 et 7 : verrouillez ensuite le joint longitudinal de la rangée de lames de gauche à droite en pressant et abaissant les lames. Avant de verrouiller le joint transversal, il convient de veiller à ce que toute la lame soit verrouillée dans le sens longitudinal. Verrouillez ensuite le joint transversal en assemblant les lames avec un marteau et une protection de frappe. Veillez à bien appuyer sur les extrémités, sinon le verrouillage ne prendra pas. Procédez de même pour toutes les lames suivantes.

Image 8 : pour le démontage, soulevez toute la rangée de lames et retirez-la à l'oblique de la rangée précédente. Désengagez ensuite les joints transversaux en commençant par la dernière lame posée. Le système d'emboîtement reste ainsi intact et il est possible de réutiliser les lames. Attention : évitez de trop incliner les lames, ceci pouvant endommager le système d'emboîtement.

Image 9 : mesurez la pièce finale avec une équerre (placez la lame avec le côté rainure vers la rangée précédente) et sciez-la. N'oubliez pas l'écart par rapport au mur ! Si vous sciez avec une scie sauteuse, positionnez la face supérieure de la lame vers le bas, avec une scie mécanique sur table vers le haut.

Image 10 : mesurez la dernière rangée en utilisant le Multi-Tool ou une chute de lame. Respectez un écart de 10-15 mm par rapport au mur.

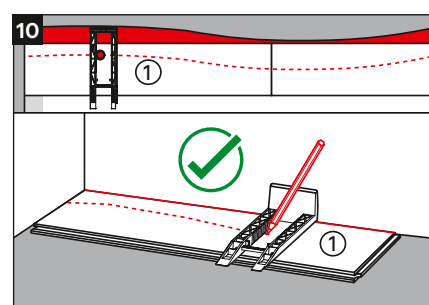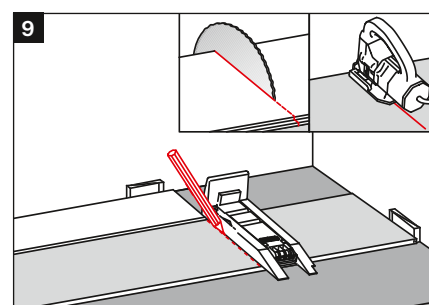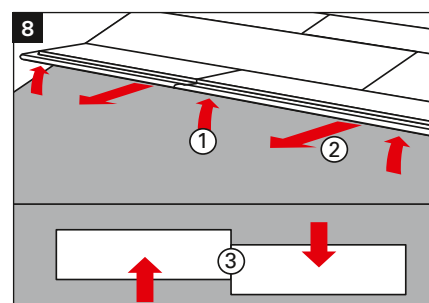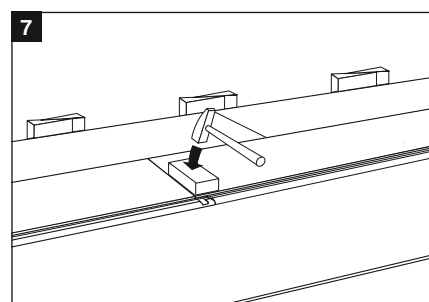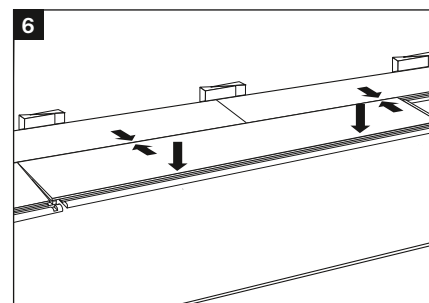

Montage

Parquet Basic 11-5 ; Parquet Classic 3025, 3060 ; Parquet Trendtime 4, 6, 8 et Parquet Edition Harmonia avec système Automatic-Click®

Image 11 : sauf en cas de pose avec collage sur toute la surface, les sols sont praticables immédiatement après la pose. Enlevez simplement les cales d'épaisseur en plastique Parador et fixez les plinthes Parador avec le système Clip breveté ou à l'aide de colle de montage Parador.








Image 12 : si le mur n'est pas d'équerre, alignez la première rangée et suivez le tracé du mur. Pour ce faire, marquez la largeur correspondante sur la lame à l'aide du MultiTool Parador (comme indiqué sur le schéma), puis découpez la lame le long du repère.

Image 13 : vous pouvez adapter les encadrements de porte en posant une chute de lame contre le montant (sur la sous-couche concernée) et en sciant ce dernier le long des lames.

Image 14 : lorsque vous réalisez les découpes pour les conduites, le diamètre du trou doit être supérieur à celui du tuyau de 20 mm. Tracez le contour sur la lame, percez et sciez selon un angle de 45° comme représenté sur l'image. Collez la partie découpée. Là aussi, il convient de ne pas omettre l'écart par rapport au mur.

Image 15 : pose dans des zones peu accessibles : s'il n'est pas possible d'insérer les lames à l'oblique et de les emboîter, nous recommandons d'éliminer la came d'emboîtement sur la face inférieure de la languette et de coller les lames. Appliquez de la colle sur la face inférieure de la rainure et assemblez les lames (principe rainure/languette conventionnel).


Images 16 et 17 : encollage : si les spécifications de la sous-couche ne correspondent pas à la norme nationale de planéité (3 mm/1 m) ou si l'humidité relative de l'air ne se situe pas dans la tolérance spécifique du parquet (30-65 %), l'encollage (voir image 16) est recommandé. Cela vaut également pour le chant transversal (image 17) en cas de pose sur sol chauffant.

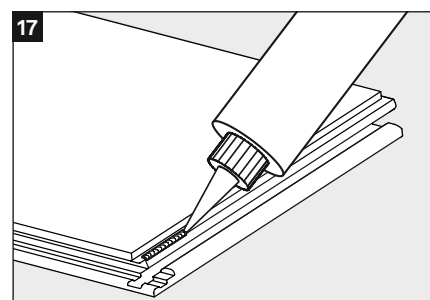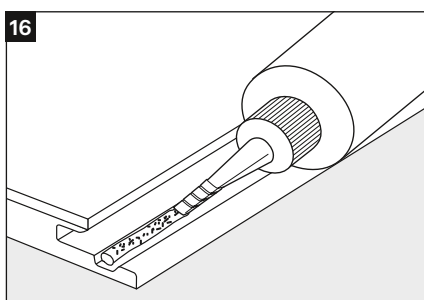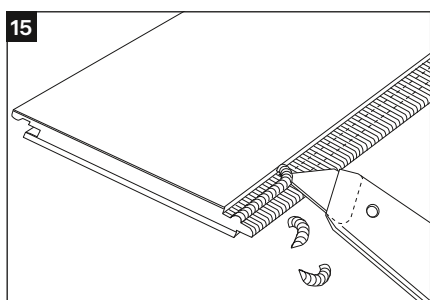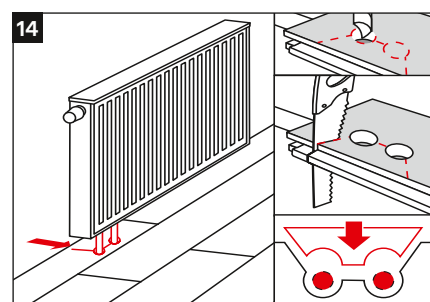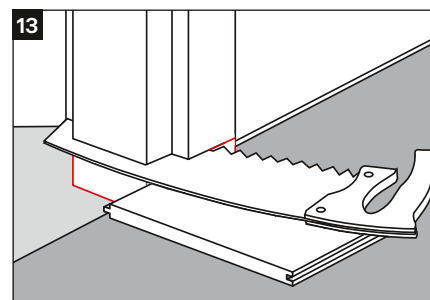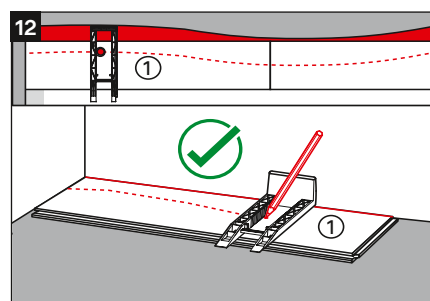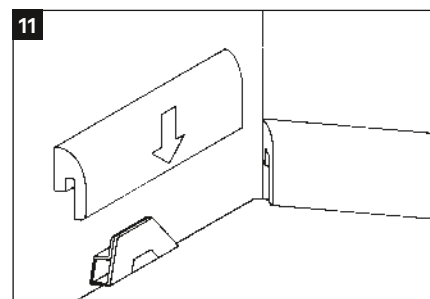

Montage

Parquet Trendtime 3 (bâton rompu) et Selected collé sur toute la surface avec le système Allround-Click®

La pose en vidéo – Parquet Trendtime 3 (bâton rompu) et Selected (bâton rompu) collé avec le système Allround-Click®

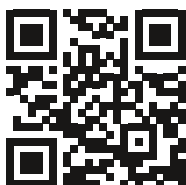

Remarque :

Cliquer sur le texte « La pose en vidéo », cliquer sur le code QR ou scanner le code QR

Image 1 : étant donné que des craquements peuvent survenir lors d'une « pose flottante », les parquets Trendtime 3 (bâton rompu) et Selected doivent toujours être collés sur toute leur surface au support (béton, chape, etc.).

Pour cela, reportez-vous à la Liste de contrôle pour le collage sur toute la surface du parquet Parador en page 41.

Veuillez suivre les instructions du fabricant de colle.

Préparation






Une fois les principes de pose observés et le support préparé, la pose proprement dite peut commencer.

Image 2 : en cas de pose de frises (bâton rompu), le type de pose influence fortement l'apparence de la pièce. Avec une orientation des frises à 0°, la pose s'effectue parallèlement aux murs de la pièce.

Image 3 : lorsque les lames sont posées en diagonale dans la pièce, on parle d'orientation des frises à 45°.

Image 4 : pour réaliser la pose de motifs à chevrons, il suffit d'utiliser la lame « universelle » conçue par Parador, et non des lames gauches et droites. Ces lames permettent de réaliser les poses illustrées ci-dessus, le sens de pose n'est pas prédéfini. Vous pouvez commencer dans un angle de la pièce (la pose rangée par rangée est préférable, voir l'image 4, page de gauche) ou au centre de la pièce (image 4, page de droite).

Image 5 : pour le sens de pose recommandé, il convient de veiller à poser les lames de manière à ce que le côté rainure des lames soit dirigé vers le sens de pose pour permettre d'emboîter la languette. Si la pose implique d'assembler la rainure dans la languette, en cas de collage sur toute la surface, il est possible que les lames ou les ensembles déjà posés se soulèvent.

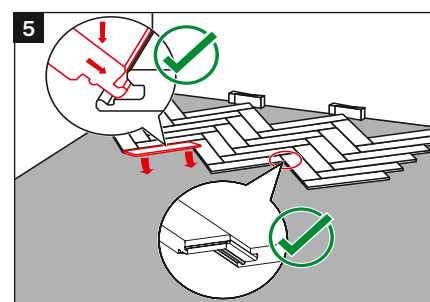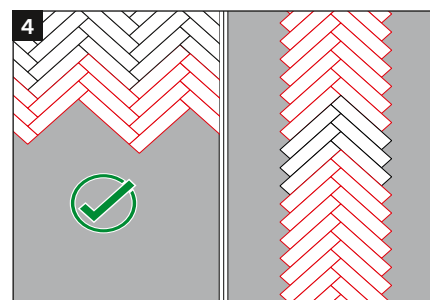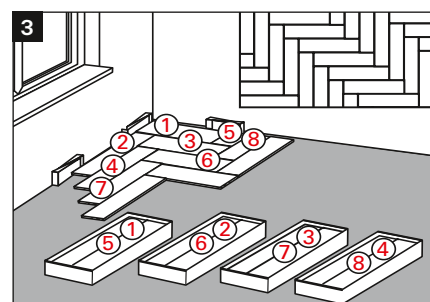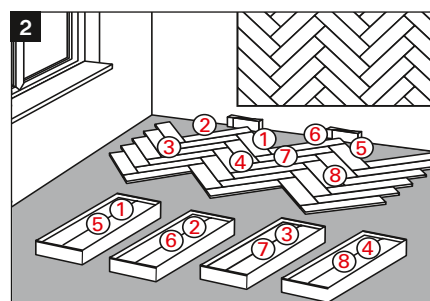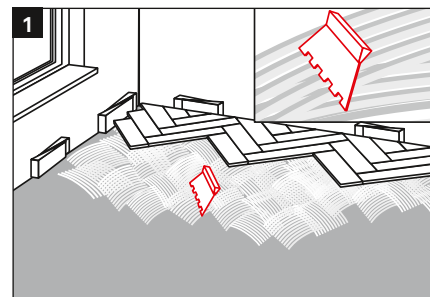

Montage

Parquet Trendtime 3 (bâton rompu) et Selected collé sur toute la surface avec le système Allround-Click®

Remarque : respectez les consignes de préparation ainsi que les temps d'application et de prise de la colle pour parquet. Mélangez des lames de parquet issues de différents emballages (images 2 et 3). Cela évite la proximité de lames au dessin trop semblable et permet d'obtenir une apparence harmonieuse.

Image 6 : avant de procéder à la pose, vérifiez l'état de chaque lame et posez uniquement des lames intactes.







Image 7 : pour déterminer l'alignement général, calculez l'équidistance des murs face à face. Après un décalage parallèle de 3,5 cm, l'axe se trouve exactement au-dessus des pointes des frises. Fixez éventuellement cet axe avec un fil. Il convient d'ajuster les lames des bords. Coupe à 45° ou selon le tracé du mur. Respectez l'écart au bord de 8 à 10 mm. Cet écart au bord périphérique doit aussi être observé par rapport aux éléments de construction fixes.

Image 8 : ajustez les lames pour les insérer dans les zones triangulaires. Les chants longitudinaux et transversaux dont l'assemblage ne tient pas seul en raison de leur forme doivent être lestés jusqu'à prise complète de la colle pour éviter les saillies (défauts d'adhérence).

Image 9 : après prise totale de la colle (24 heures environ), le parquet est praticable. Enlevez simplement les cales d'épaisseur en plastique Parador et fixez les plinthes Parador avec le système Clip breveté ou à l'aide de colle de montage Parador.

Image 10 : vous pouvez raccourcir les encadrements de porte en posant une chute de lame contre le montant et en sciant ce dernier le long de la lame. Pour ce faire, placez la chute de lame sur une sous-couche d'environ 2 mm de hauteur pour imiter la hauteur de la colle.

Image 11 : dans les zones où il n'est plus possible de rabattre les lames (encadrements de porte, tuyau de chauffage, etc.), insérez ces dernières horizontalement. Pour cela, enlevez la came d'emboîtement avec un cutter.

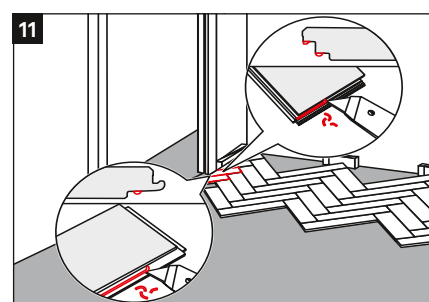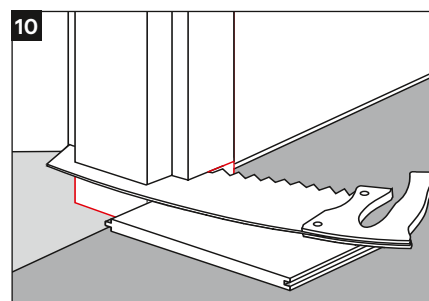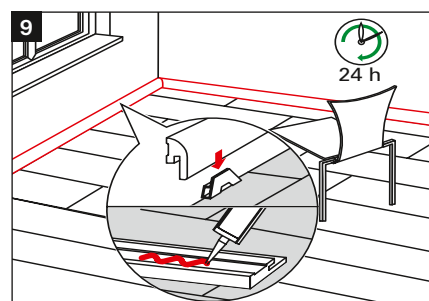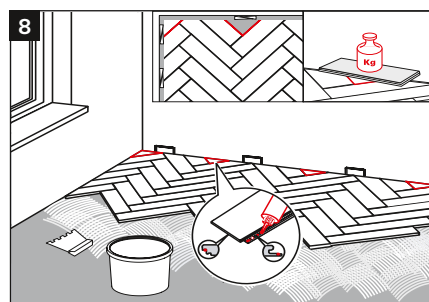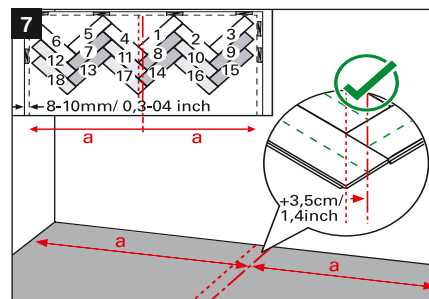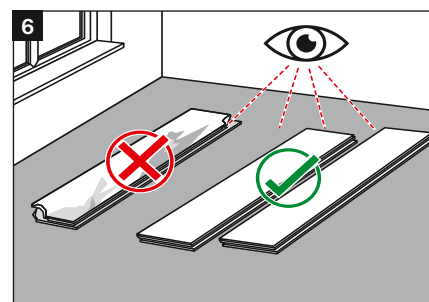



Montage

Parquet Chevron collé sur toute la surface avec un assemblage à languette et rainure

Image 1 : la pose de frises Chevron avec différents motifs de pose nécessite une grande précision et un savoir-faire artisanal. C'est pourquoi nous recommandons de confier cette tâche à des professionnels compétents. La pose d'un parquet Chevron est complexe.






Image 2 : collez toujours les frises Chevron sur toute leur surface au support (béton, chape, etc.), car une « pose flottante » peut entraîner des craquements. Pour cela, reportez-vous à la Liste de contrôle pour le collage sur toute la surface du parquet Parador en page 33.

Remarque : veuillez suivre les instructions du fabricant de colle, notamment les consignes de préparation ainsi que les temps d'application et de prise de la colle pour parquet. Nous recommandons d'utiliser une colle sans solvant pour parquet et bois massif.

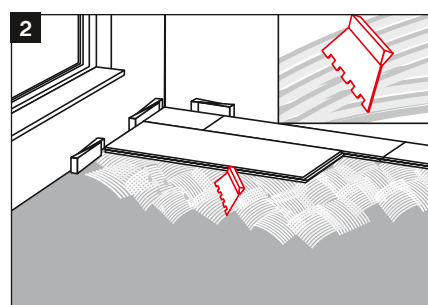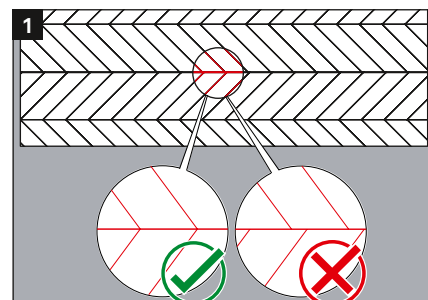

Préparation

Une fois les principes de pose observés et le support préparé, la pose proprement dite peut commencer. Les frises Chevron sont dotées d'un assemblage à languette et rainure. Outre la pose en bâton rompu à la française, décrite ci-dessous, vous pourrez également réaliser de nombreux autres motifs de pose. En raison du grand nombre de variantes de pose possibles, différentes quantités de frises Chevron sont nécessaires pour la répartition gauche-droite.

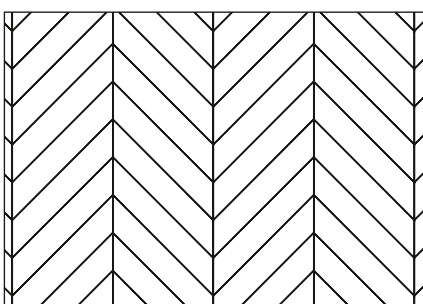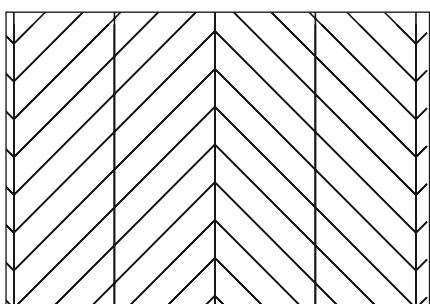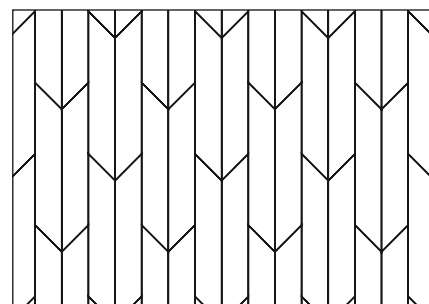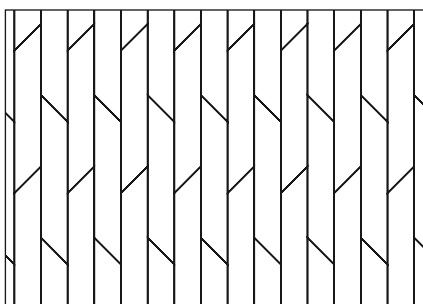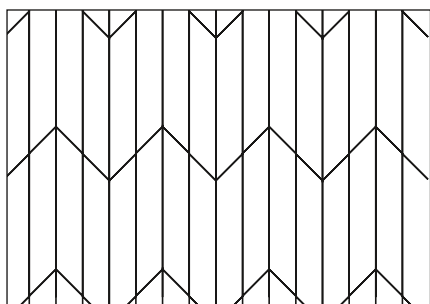

Montage

Parquet Chevron collé sur toute la surface avec un assemblage à languette et rainure

Image 3 : en cas de pose du motif à bâton rompu à la française avec des frises Chevron, la perception de l'espace dépend fortement du type de pose. Avec une orientation des frises à 0°, la pose s'effectue parallèlement aux murs de la pièce. Avec une orientation des frises à 45°, la pose s'effectue en diagonale dans la pièce. Pour la pose en bâton rompu traditionnel, vous aurez besoin de frises Chevron gauches et droites.

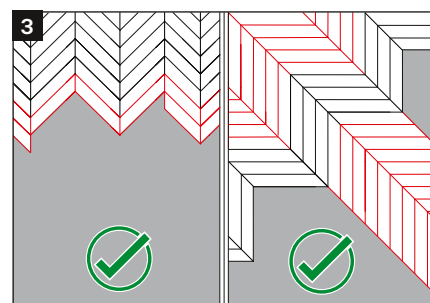


Image 4 : assemblez les frises Chevron en les faisant glisser horizontalement. Cela est rendu possible par l'assemblage à languette et rainure traditionnel des frises Chevron.

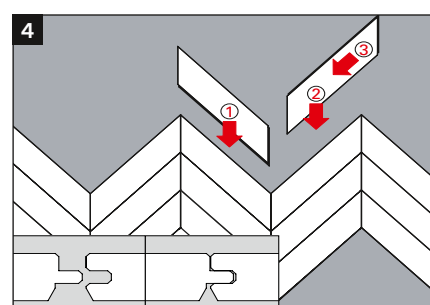


Image 5 : vérifiez l'absence d'erreur sur chaque frise avant la pose. Ne posez que des frises Chevron en parfait état.

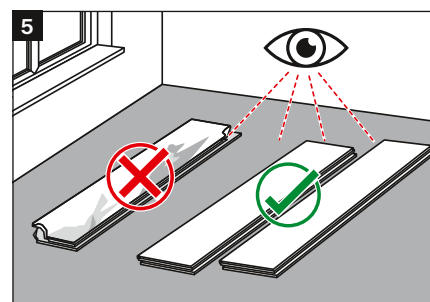


Image 6 : pour déterminer l'alignement général de la frise, calculez l'équidistance des murs opposés. Ainsi, comme illustré, l'axe passe exactement au-dessus des pointes de la frise. Fixez éventuellement cet axe avec un cordeau à craie ou un fil. Placez ensuite les frises avec précision sur ce cordeau. Les inclinaisons ou les irrégularités dans les murs doivent être prises en compte.


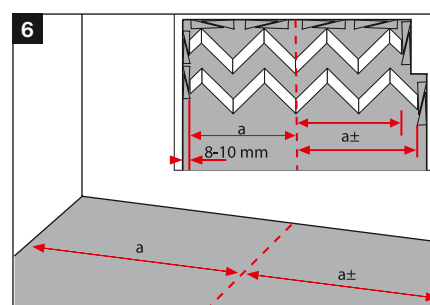


Image 7 : tirez ensuite les frises gauche et droite. Pour cela, mélangez les frises provenant de différents emballages, pour assurer un rendu équilibré sur toute la surface posée.

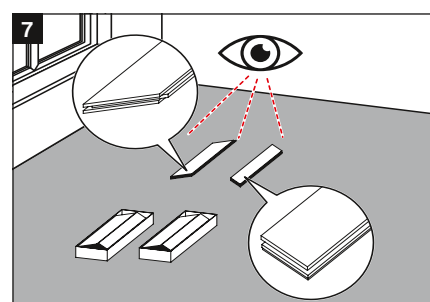

Montage

Parquet Chevron collé sur toute la surface avec un assemblage à languette et rainure

Image 8 : créez un assemblage de 5 à 16 frises d'une longueur maximale de 2 m. Pour ce faire, placez une frise perpendiculairement à l'assemblage. Elle servira de butée et de guide pour l'alignement. Assemblez ensuite les frises du premier cordon avec de la colle blanche.

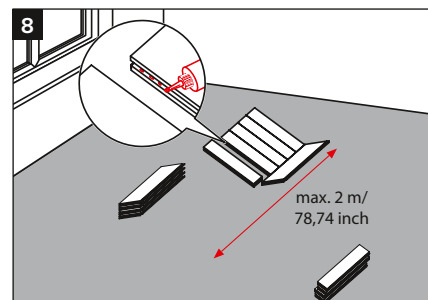


Image 9 : placez le cordon assemblé sur la ligne médiane de la pièce et tracez le cordon au crayon sur le sol.


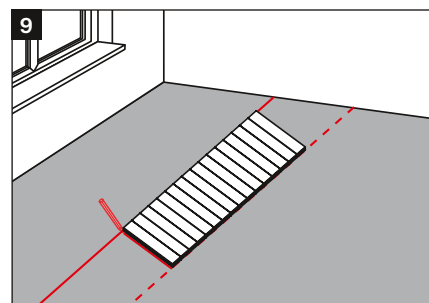


Image 10 et image 11 : appliquez la colle uniquement dans la zone marquée à l'aide d'une spatule B11. Tirez ensuite le cordon assemblé sur la surface encollée et alignez-le très précisément. Posez ensuite un poids sur toute la surface. Après environ 2 heures, le cordon peut être imprégné d'un lit de colle sur toute la longueur de la pièce.

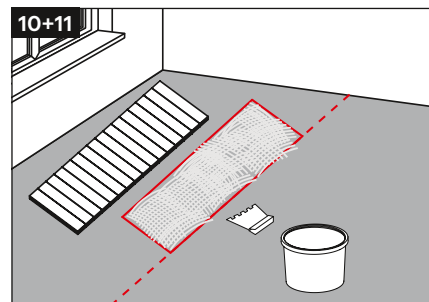

Remarque : lors de l'application de la colle, veillez à ce que celle-ci soit bien répartie sur toute la surface. C'est la seule façon de garantir une adhérence sur toute la surface.


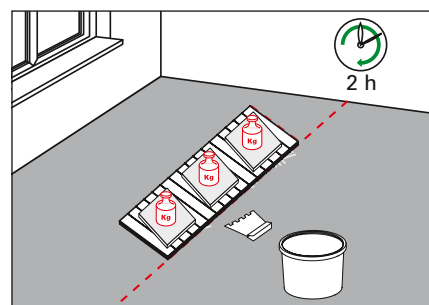


Image 12 : l'orientation principale du « premier » cordon s'étend le long de la ligne médiane à travers la pièce, les frises restant alignées exactement sur la ligne médiane. À partir du centre, posez les frises dans le prolongement du « premier » cordon, précisément le long du cordeau à craie, jusqu'au mur opposé. Posez ensuite les autres cordons à gauche et à droite, en alignant le côté rainure (côté ouvert) avec le premier cordon ou les cordons suivants.

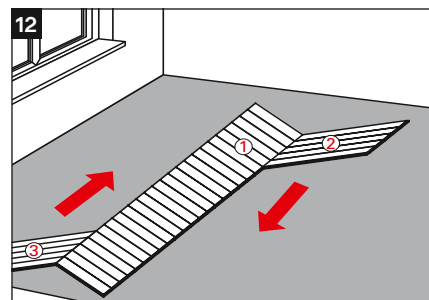

Montage

Parquet Chevron collé sur toute la surface avec un assemblage à languette et rainure

Image 13 : ajustez les frises périphériques en effectuant une découpe à la scie selon un angle de 45° en suivant le tracé du mur. Respectez l'écart au bord de 8 à 10 mm. Cet écart au bord périphérique doit aussi être observé par rapport aux éléments de construction fixes.

Pour respecter l'écart au bord périphérique, nous recommandons d'utiliser les cales d'épaisseur en plastique Parador.

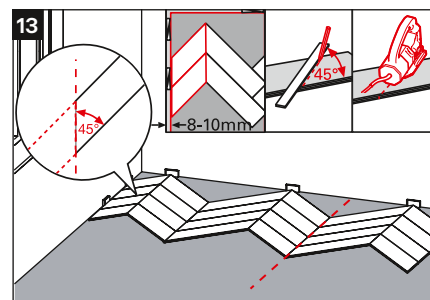


Image 14 : dans les zones triangulaires qui se forment sur les murs opposés, intégrez des frises découpées sur mesure. Les chants longitudinaux et transversaux, dont l'assemblage ne tient pas seul en raison de leur forme, doivent être lestés jusqu'à prise complète de la colle pour éviter les saillies (défauts d'adhérence).

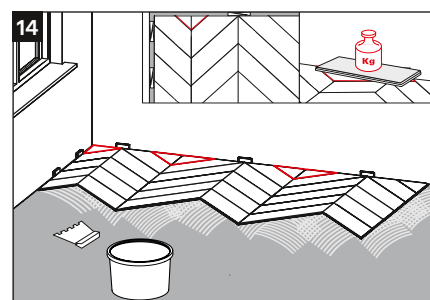


Image 15 et image 16 : après prise totale de la colle (24 heures environ), le parquet est praticable. Il ne vous reste plus qu'à retirer les cales d'épaisseur en plastique Parador et à fixer les plinthes Parador avec un système Clip ou à l'aide de la colle de montage Parador.


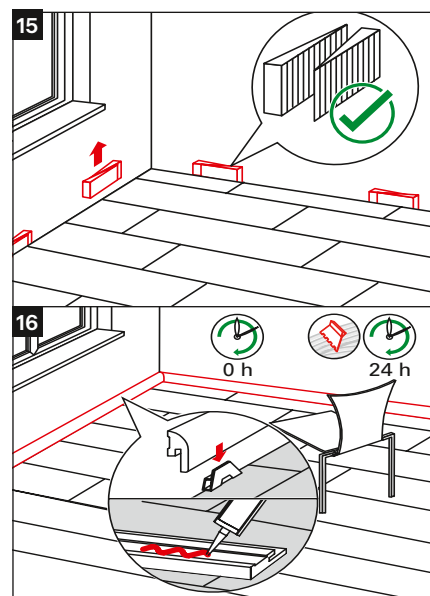


Image 17 : pour raccourcir des encadrements de porte, placez un morceau restant d'une frise Chevron sur une sous-couche d'environ 2 mm d'épaisseur (ou sur un produit similaire) contre le cadre et sciez ce dernier le long de la frise Chevron. Avec une sous-couche d'environ 2 mm, vous imitez l'épaisseur de la colle.

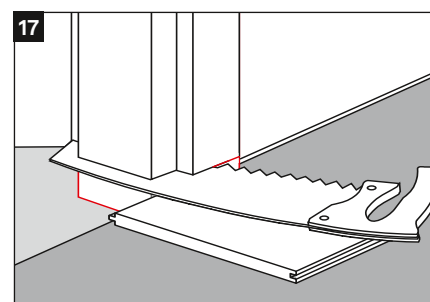

Conservation, nettoyage et entretien

Grâce à leur finition de surface prête à l'emploi, le nettoyage et l'entretien des parquets Parador sont aisés. Pour profiter longtemps de votre sol et préserver sa beauté, veuillez observer ces conseils de conservation, de nettoyage et d'entretien :




Conservation

Conseils généraux pour la conservation de votre parquet :

- › Une humidité relative de 30 à 65 % (exception : 40 à 65 % pour le hêtre) est optimale pour le parquet Parador et également recommandée pour le bien-être des personnes.
- › Éviter le sable et les salissures qui rayent et décagent le sol.
- › Toujours essuyer immédiatement les liquides déversés sur le sol,
- › et ce uniquement avec un chiffon humide.
- › Ne pas utiliser de produits à récurer, d'encaustiques ni de produits lustrants. Ceux-ci détériorent entre autres l'aspect.
- › Équiper les pieds des chaises et tables de patins de feutre. Utiliser des chaises de bureau équipées de roulettes souples et des tapis de protection adéquats dans les zones soumises à de fortes sollicitations.
- › Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.
- › Pour l'entretien et le nettoyage, utiliser des produits de la gamme Parador.

Éviter les dommages

Comme pour tous les autres revêtements de sol, veuillez protéger votre parquet neuf des salissures en posant des paillassons dans les zones d'entrée (image 1). Pour protéger le bois contre les rayures, équipez les pieds de chaises, de table ainsi que les autres meubles de patins en feutre souple appropriés (image 2). Équipez les roulettes de chaises de bureau, chariots et conteneurs de bandes ou roulettes souples (type W conforme à la norme EN 12529) (image 3). Dans ces zones soumises à de fortes sollicitations, vous pouvez aussi protéger le sol à l'aide de tapis de protection adéquats (en vente dans les magasins de matériel de bureau). L'application supplémentaire de cire ou de vernis sur la surface du parquet est superflue, ces mesures ne permettant aucunement d'apporter une amélioration de l'esthétique ou de la fonctionnalité. Nous recommandons de nettoyer régulièrement votre parquet à sec à l'aspirateur (brosses sorties) ou avec un balai. Utilisez un chiffon / une serpillière bien essoré(e) uniquement pour les taches tenaces. Il est essentiel de bien essorer le chiffon / la serpillière et d'éviter la formation de flaques d'eau sur le sol.

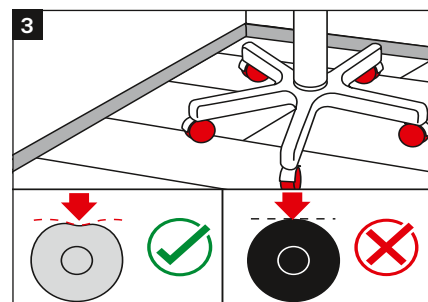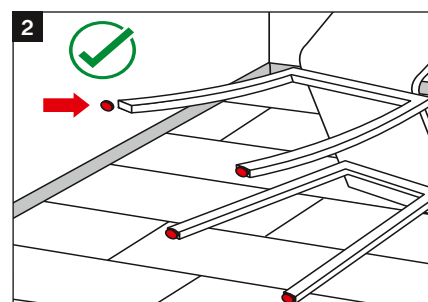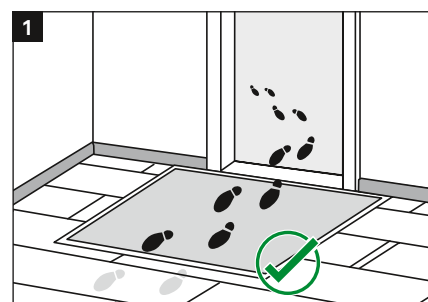

Conservation, nettoyage et entretien

Nettoyage de fin de chantier

- › Éliminez immédiatement la poussière de perçage et les autres particules au balai ou à l'aspirateur (brosses sorties).
- › Lavez le sol avec une serpillière bien essorée, au besoin en ajoutant un produit de nettoyage ou d'entretien disponible dans le commerce.
- › Il est essentiel de veiller à ce que la serpillière soit bien essorée, jamais trempée.

Nettoyage d'entretien

- › Éliminez les poussières, moutons et particules au balai ou à l'aspirateur (brosses sorties).
- › Essuyez les taches isolées avec un chiffon humide.
- › Pour l'entretien régulier et la conservation de votre parquet, nous recommandons l'utilisation du kit d'entretien Parador comprenant des produits de nettoyage et d'entretien adaptés.
- › En cas de salissures tenaces, essuyez le sol avec une serpillière imbibée de nettoyant Parador et bien essorée. Utilisez exclusivement des produits de nettoyage et d'entretien de la gamme Parador adaptés à la surface du parquet.

Réparation des rayures et dommages

- › Les zones endommagées peuvent être réparées avec le kit de réparation Premium Parador de couleur assortie.
- › Utilisez le stylo de retouche vernis Parador pour retoucher les rayures légères.

Conservation, nettoyage et entretien

Entretien des surfaces vernies, huilées naturel, huilées naturel plus et imprégnées à l'huile (huile durcie aux UV)/Professional (« vernis professionnel »)

Remarque : les règles d'entretien indiquées s'appliquent également aux parquets avec la finition de surface vernis extra mat professionnel. L'entretien ne doit pas s'écarter des spécifications des surfaces vernies habituelles.

Lien vidéo – Conservation des revêtements de sol Parador



Remarque :
Cliquer sur le texte « Lien vidéo », cliquer sur le code QR ou scanner le code QR

Pour l'entretien de toutes les surfaces de parquets, utilisez les produits de la gamme Parador. Outre les produits d'entretien Parador, il existe sur le marché différents systèmes à base d'huile et/ou de cire. Vous devez opter pour un système. En cas d'utilisation d'un système combiné à de l'eau ou du savon, veillez à nettoyer le sol avec une serpillière bien essorée, jamais trempée. Évitez absolument la formation de flaques et d'eau stagnante.

Les surfaces Parador dans les finitions huilé naturel, huilé naturel plus et huilé UV (huile durcie aux UV) peuvent être traitées avec tous les produits de nettoyage et d'entretien usuels destinés aux surfaces revêtues d'huile naturelle séchée à l'air ou par oxydation ainsi qu'aux surfaces huilées UV (huile durcie aux UV).

La surface prête à l'emploi n'exige pas de premier entretien pour une conservation à long terme, même en cas de sollicitations/charges importantes. L'absorption d'huile par la surface du parquet est optimale dès la sortie d'usine (voir l'exception pour le parquet Basic 11-5 ci-dessous).

Un entretien régulier est indispensable quel que soit le niveau de sollicitation.

Veillez respecter les instructions d'utilisation et marquages du fabricant de votre choix.

Conservation, nettoyage et entretien

Rénovation complète par ponçage

Si un parquet verni ou imprégné à l'huile (huile durcie aux UV) doit être rénové pour cause de dommages importants ou d'autres altérations, toute la surface du parquet doit être poncée. Pour un parquet huilé naturel ou huilé naturel plus, il est possible de ne poncer qu'une partie de la surface. Selon la profondeur des marques, poncer une couche d'environ 0,5 mm d'épaisseur. Il est donc possible de poncer plusieurs fois un parquet prêt-à-poser. Le traitement de la surface requis après le ponçage peut être effectué avec des vernis et huiles adéquats de la gamme Parador ou du commerce. Il existe différents produits de traitement de surface sous forme de vernis, d'huiles ou de cires pour vitrifier le parquet. Vous pouvez utiliser tous les systèmes recommandés par leurs fabricants respectifs pour votre parquet. Un parquet poncé sur toute la surface peut toutefois être traité à l'aide d'huile d'entretien professionnelle pour sols en bois véritable de la gamme Parador.

Entretien des surfaces brossées/texturées

Les surfaces brossées ou texturées requièrent un effort d'entretien plus important et s'encrassent plus aisément. Veillez notamment aux zones particulièrement exposées aux salissures. Pour les surfaces texturées, le nettoyage doit s'effectuer dans le sens de la structure.

Pour les produits de la gamme de parquets Basic 11-5, Parador recommande un premier entretien afin de préserver durablement la beauté d'origine du parquet (pour cela, il convient d'utiliser les huiles d'entretien spécifiques de la gamme Parador).

Modèle de protocole de réception pour les ouvriers qualifiés

Monsieur/Madame : _____ Numéro de commande : _____

Rue : _____ Numéro du protocole : _____

Code postal / Ville : _____ Date : _____

Pose à la date du : _____

Pos.	Quantité (de consigne)	Quantité (réelle)	Article
1	_____ m ²	_____ m ²	Dépose des revêtements de sol existants/m ² Base
2	_____ m ²	_____ m ²	Pose du sol
3	_____ m	_____ m	Pose des profilés
4	_____ m	_____ m	Pose des plinthes
5	_____ pièce(s)	_____ pièce(s)	Raccourcissement des portes
6	_____ pièce(s)	_____ pièce(s)	Raccourcissement des montants
7	_____ pièce(s)	_____ pièce(s)	Changement de lames

Particularités / Remarques :

L'évaluation du revêtement de sol posé a été réalisée debout, sans éclairage oblique ni autre réfraction (par exemple contre-jour) et sans divergence par rapport à l'usage prévu. Le parquet ne présente aucun vice ou défaut. La notice de nettoyage et d'entretien pour le sol posé a été remise à l'utilisateur/au mandataire.

Signature de l'utilisateur et/ou du mandataire

Date, ville


Liste de contrôle pour la pose sur sol chauffant à circuit d'eau chaude

En principe, tous les supports minéraux doivent être chauffés avant la pose du parquet afin qu'aucune humidité qui pourrait causer des dégâts ne puisse plus s'échapper. Ce chauffage s'applique quelle que soit la saison, hiver comme été.

La chape doit être chauffée conformément aux règles de l'art généralement admises (DIN). La surface doit sécher au moins pendant 21 jours avant de commencer le chauffage. Nous recommandons d'effectuer le chauffage selon le schéma suivant ou conformément au modèle de protocole de chauffage. Veuillez en outre tenir compte des indications supplémentaires du chapiste et du chauffagiste.

Remarque : reportez-vous à ce sujet au chapitre Modes de pose : pose sur sols chauffants

Diagramme de chauffage pour un sol chauffant à circuit d'eau chaude

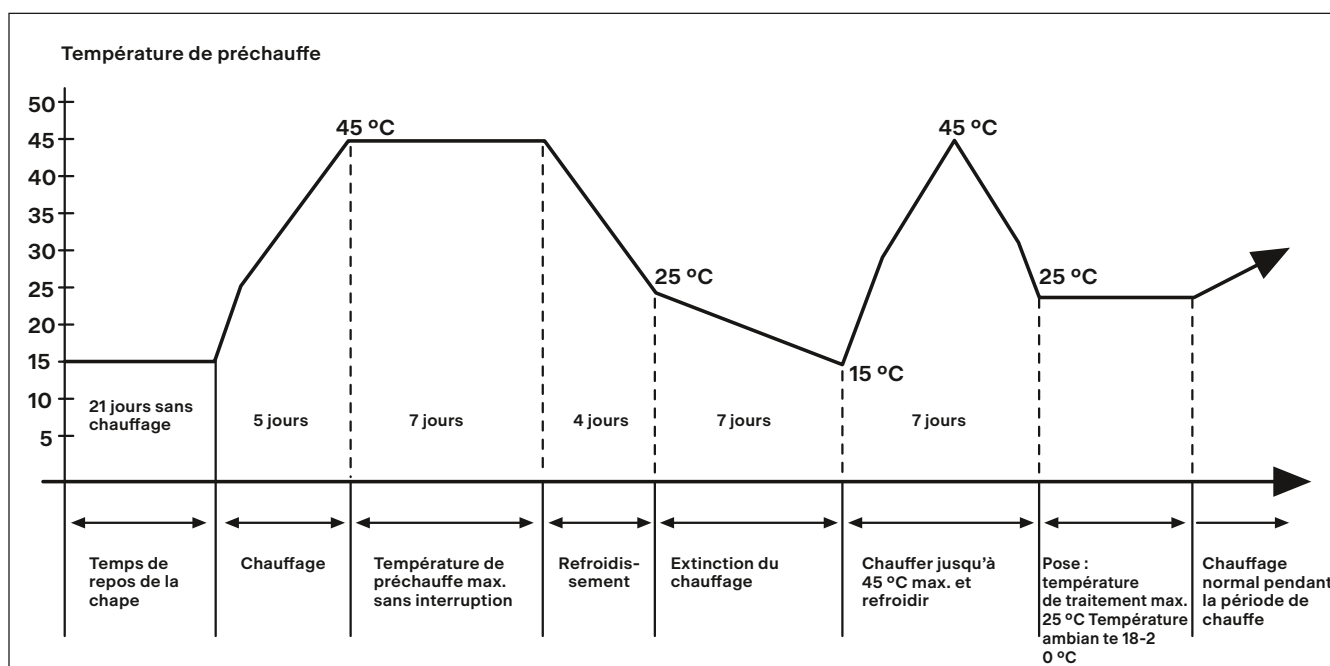

Remarque : la température optimale de la surface du parquet ne doit pas dépasser 25 °C (max. 29 °C).

Protocole de chauffage pour les sols chauffants à circuit d'eau chaude (modèle)

Si le sol chauffant à circuit d'eau chaude est une installation neuve, il est impératif d'appliquer un protocole de chauffage.

1. a) Les travaux de chape ont été terminés le _____.
- b) La chape est en ciment ☐, anhydrite ☐.
- c) L'épaisseur moyenne de la chape est de _____ cm.
2. a) Le revêtement de sol chauffé en surface a été mis en service à la date du _____ et, avec une augmentation de température de 5 °C par jour (température de préchauffe), a été chauffé jusqu'à 45 °C.
- b) Cette température maximale a été respectée pendant _____ jours (consigne : 7 jours) sans être diminuée la nuit.
- c) La température de préchauffe a été réduite de 5 °C par jour du _____ au _____ (consigne : 4 jours).
- d) Le chauffage a été éteint du _____ au _____ (consigne : 7 jours).
- e) Le chauffage a été remis en service le _____ et la température de préchauffe de 45 °C a été atteinte le _____.
- f) Après avoir atteint la température de préchauffe de 45 °C avec une augmentation par paliers de 10 °C max. par jour, la température de préchauffe a été diminuée (max. 25 °C) jusqu'à la température ambiante adéquate d'environ 18 à 20 °C pour la pose des sols stratifiés et parquets massifs.
3. Les pièces ont-elles été aérées pendant le chauffage et le refroidissement tout en évitant les courants d'air ?
☐ Oui
4. Les dernières mesures d'humidité dans les zones de mesure marquées ont indiqué un taux d'humidité résiduelle de _____ %. (Valeurs admissibles : chape anhydrite max. 0,3 % CM, chape en ciment max. 1,8 % CM)
5. Le sous-plancher chauffé est homologué par la présente pour la pose de couches d'usure/revêtements de sol.

Pour le maître d'œuvre / mandataire :

Ville/Date/ Signature/Cachet

Ces informations sont données à titre indicatif pour le poseur / monteur de chauffage ou le maître d'œuvre. Il n'est pas possible d'en conclure des droits de garantie. En cas de doute, respecter les consignes respectives du poseur de la chape/monteur du chauffage.

Liste de contrôle pour le collage sur toute la surface du parquet Parador

Les parquets Parador peuvent aussi être posés avec collage sur toute la surface. Les produits Trendtime 3 et Selected sont conçus pour un collage sur toute la surface et ne conviennent pas pour une pose flottante. Le collage sur toute la surface présente certains avantages par rapport à la pose flottante. Veuillez respecter les instructions ci-dessous :

- › Le collage sur toute la surface doit exclusivement être réalisé avec des colles spécialement recommandées pour cet usage par leur fabricant, exemptes d'eau et de solvant, des colles polyuréthane à un ou deux composants (1C ou 2C), ou des colles à base de solvant selon la norme DIN 281. Il convient de respecter les instructions du fabricant de colle, en particulier pour l'application de la colle (utilisation d'une spatule d'application de colle appropriée).
- › Parador recommande les adhésifs T54 FC et 151 de la société Sika. Ces adhésifs conviennent pour toutes les essences courantes telles que le hêtre ou le chêne. Si vous avez des questions spécifiques, adressez-vous au fabricant de la colle et reportez-vous à la fiche technique correspondante.
- › Le support doit être sec, plan, exempt de fissures, propre et adapté pour le collage et son pourcentage d'humidité ne doit pas dépasser les valeurs prescrites. La préparation doit être réalisée conformément aux instructions du fabricant de colle.
- › Le taux d'humidité des chapes ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

	Chape anhydrite	Chape en ciment
sans sol chauffant	max. 0,5 % CM	max. 2,0 % CM
avec sol chauffant	max. 0,3 % CM	max. 1,8 % CM

- › Respecter un écart d'au moins 10 mm par rapport à tous les éléments fixes (voir les principes de pose 6 et 7).
- › Reprendre les joints de dilatation du support. Il est en outre recommandé de respecter des joints de dilatation au niveau des encadrements de porte, des transitions entre les pièces et tous les 15 m (en longueur et en largeur).
- › Les instructions générales de la notice de montage sont aussi valables pour le collage sur toute la surface.
- › Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet du fabricant de colle (par exemple, www.sika.de). En cas d'incertitude, vous pouvez contacter le service Technique d'application de Parador.

Eco-Flooring Tattera | Eco-
Flooring Modular ONE | Parquet
| Vinye | Stratifié |
Lambris | Marches d'escalier |
Plinthes | Profilés et Accessoires

Parador GmbH
Millenkamp 7-8
48653 Coesfeld
Germany

Hotline +49 (0)2541 736 678
info@parador.de
parador.de/fr
  

Version : 01/2026 © Parador
Sous réserve d'erreurs et de
modifications.