

TATERRA

Guide



PARADOR

Sommaire

02	Sommaire
03	Informations
05	Structure du produit
07	Accessoires
11	Règles de base pour la pose
19	Variantes de pose
20	Montage - Préparation et traçage
21	Montage de Taterra Click avec système de clic Safe-Lock® PRO
23	Montage de Taterra Click en format bâton rompu avec le système Allround-Click
27	Montage de Taterra Dryback / Glue-down 2.4 et 4.5 (pour collage)
30	Conseils pratiques
31	Conservation, nettoyage et entretien
34	Les questions fréquentes

L'appendice

36	Protocole de réception du lot
37	Liste de contrôle pour la pose sur sol chauffant à circuit d'eau chaude
38	Protocole de chauffage pour les sols chauffants à circuit d'eau chaude

Pour obtenir des informations importantes concernant la pose, reportez-vous aux notices contenues dans les emballages et, le cas échéant, aux emballages des produits. Pour les applications particulières, vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès du service technique de Parador. Veuillez également consulter les fiches techniques, les déclarations de performance, les certificats et les vidéos de pose disponibles sur le site Internet de Parador à l'adresse suivante : www.parador.de/fr.

Les normes suivantes s'appliquent à l'utilisation des sols Eco-Flooring:

DIN 18202	Tolérances dans la construction immobilière - Bâtiments
DIN 18299	Cahier des charges allemand pour les travaux de construction
DIN 18365	Travaux de revêtement de sol
Fiche BEB	Évaluation et préparation des supports ; Constructions avec sol chauffant et non chauffant
Fiche technique TKB-7	Encollage de revêtements de sol en PVC

Informations

Taterra

Taterra représente la nouvelle génération d'Eco-Flooring : un revêtement de sol élastique haute performance, développé avec responsabilité, précision et expertise technologique. Sans PVC ni plastifiants, sain pour l'habitat et conçu pour des espaces résidentiels et commerciaux exigeants, Taterra établit de nouvelles références pour les revêtements de sol élastiques. Taterra Click, composé à plus de 90 % de matériaux issus de sources naturelles, est résistant à l'eau, stable et facile à poser. Taterra Dryback 4.5 contient une part de polypropylène recyclé, est entièrement recyclable, 100 % étanche et s'adapte en hauteur aux dalles de moquette. Taterra Dryback 2.4 est une variante particulièrement fine et résistante destinée à un usage professionnel intensif, également 100 % étanche et entièrement recyclable.

Domaines d'utilisation des revêtements Parador Eco-Flooring

En choisissant un sol de la catégorie Eco-Flooring de Parador, vous optez pour une nouvelle génération de revêtements de sol. Taterra est disponible en version clipsable ou à coller et s'adapte aux exigences de chaque projet. Le système clipsable pour pose flottante permet une installation rapide et propre et convient ainsi idéalement à un usage résidentiel. Les solutions collées offrent une stabilité optimale pour les espaces exigeants, notamment dans le secteur commercial.

Classes d'utilisation / classes de sollicitation


Dans le cadre de la normalisation des revêtements Eco-Flooring, les caractéristiques, exigences et méthodes d'essai sont définies et présentées de manière simple et transparente au moyen des classes d'utilisation. Selon les résultats obtenus – en fonction des exigences et de l'intensité de sollicitation / d'utilisation du revêtement de sol – celui-ci est affecté aux classes d'usage privé (plage de chiffres 21-23) et commercial / public (plage de chiffres 31-34).

Classe d'usage	Pictogramme	Intensité de sollicitation	Application (par ex.)	Classe d'usage	Pictogramme	Intensité de sollicitation	Application (par ex.)
Classes d'usage dans le domaine domestique				Classes d'usage dans le domaine commercial			
21		utilisation modérée	chambres, celliers	31		utilisation modérée	chambres d'hôtel, petits bureaux
22		utilisation normale	salons, salles à manger	32		utilisation normale	bureaux, lobbys d'hôtel
22+		utilisation normale	comme 22, mais avec une utilisation plus intensive	33		forte utilisation	salles de classe, grands bureaux, boutiques
23		forte utilisation	cuisines, couloirs	34		utilisation intensive	comme 33, mais avec une sollicitation plus importante

Vous trouverez d'autres propriétés dans les fiches techniques. Vous pouvez les télécharger sur www.parador.de/fr. Vous trouverez également un aperçu des principales caractéristiques des différentes collections Parador dans les catalogues de produits actuels.


Sols et climat ambiant

Si le produit est doté d'un panneau support Ecoseal, celui-ci est un matériau hygroscopique à base de bois qui peut absorber et dégager de l'humidité. L'avantage réside dans ses propriétés de régulation du climat ambiant, mais l'inconvénient est que le matériau gonfle lorsqu'il absorbe de l'humidité et se rétracte lorsqu'il en dégage. Le phénomène de gonflement et de rétractation dépend donc directement du climat ambiant. Si le climat ambiant est trop sec, les matériaux hygroscopiques se rétractent. S'il est trop humide, ils gonflent. De même, le panneau support Ecoseal de Taterra Click se rétracte et gonfle. Notamment en hiver, lorsque l'humidité ambiante est souvent insuffisante (voir diagramme), la rétractation naturelle du matériau peut écarter les joints des lames. Inversement, un air ambiant trop humide, un écart au mur insuffisant ou l'oubli des joints de dilatation peut déformer la surface. En revanche, grâce à ses matériaux supports, les produits Taterra Dryback ne réagissent pas aux variations liées à l'humidité de l'air et ne réagissent que très peu aux variations de température.

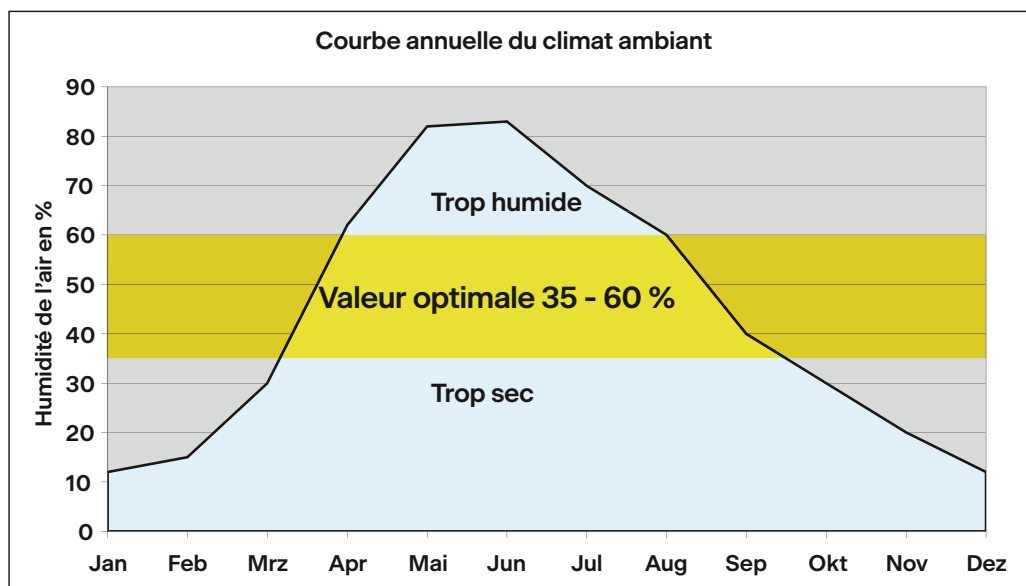

Veillez à ne pas dépasser ni descendre en dessous de la plage d'humidité idéale représentée dans le diagramme sur l'ensemble de l'année.

Taterra Click

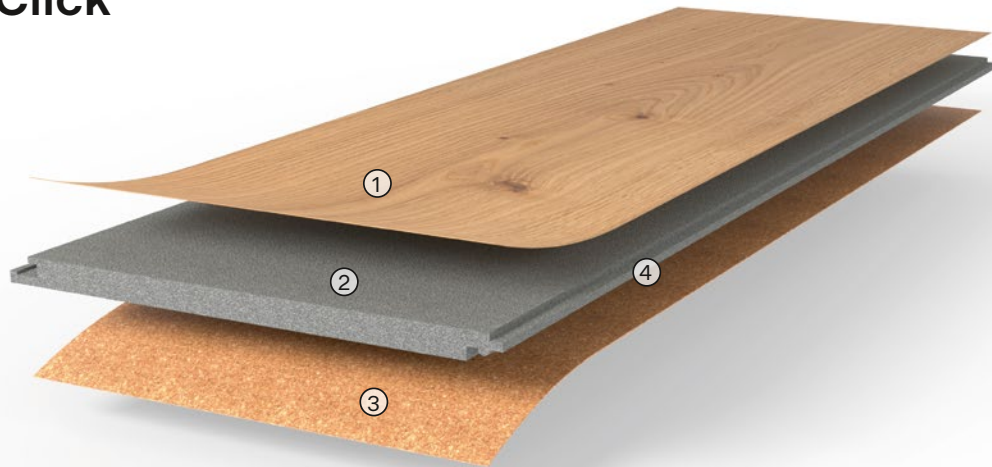

① Surface décorative en polypropylène élastique

② Panneau support Ecoséal stable (à base de bois)

③ Couche d'isolation acoustique intégrée (liège)

④ Assemblage à clics Safe-Lock® PRO Bâton rompu (Allround-Click)

Taterra Dryback 4.5



① Surface décorative en polypropylène élastique

② Support polymère semi-flexible (à base de PP)

③ Profil de précision Plug-In

Taterra Dryback 2.4



① Surface décorative en
polypropylène élastique

② Support polymère flexible
(à base de PP)

Accessoires

Sous-couches

Il peut être nécessaire d'utiliser une sous-couche adaptée entre le support de pose et l'Eco-Flooring posé flottant. Les sous-couches réduisent les bruits d'impacts et les bruits ambiants et permettent de compenser les petites inégalités du sol. Elles permettent le mouvement du revêtement de sol et peuvent, en fonction de leur conception, assurer la protection nécessaire contre l'humidité provenant du support de pose.

Taterra Click est déjà doté d'une isolation acoustique intégrée grâce à la couche de liège au dos.

Veuillez noter que, même dans les cas où l'utilisation d'un film polyéthylène n'est pas nécessaire ou ne semble pas judicieuse du point de vue technique, le film polyéthylène Parador doit être utilisé pour créer une surface d'appui « lisse ». Cela permet de garantir le comportement global en matière de dilatation (« travail libre » de la surface du sol). Ce point doit impérativement être pris en compte pour les revêtements de sol dotés d'une couche de liège au dos.

Si vous souhaitez utiliser une sous-couche supplémentaire pour des sols déjà équipés d'une couche acoustique intégrée, veillez à ce qu'elle ait une bonne résistance à la compression. Cet objectif peut être atteint, par exemple, en utilisant la sous-couche Akustik-Protect Rigid. L'utilisation de sous-couches très souples n'est pas autorisée.

Pour Taterra Click en format bâton rompu, il faut utiliser uniquement un film en polyéthylène et aucune sous-couche supplémentaire afin d'assurer pleinement la stabilité nécessaire du système clic.

Pour obtenir des informations détaillées sur les sous-couches, consultez nos catalogues et notre site Internet à l'adresse www.parador.de/fr.

Applications des sous-couches Parador
(document PDF)



Remarque :

Cliquer sur le texte « Document PDF », cliquer sur le code QR ou scanner le code QR



Parador vous propose des sous-couches adaptées à chaque application.

Accessoires

Akustik-Protect 50

- › pare-vapeur intégré

Akustik-Protect 80

- › sans protection intégrée contre l'humidité, par exemple pour la pose sur des supports en bois
- › très bonne isolation acoustique de la pièce et contre les bruits d'impact*

Akustik-Protect 100

- › pare-vapeur intégré
- › très bonne isolation acoustique de la pièce et contre les bruits d'impact*
- › aucune protection supplémentaire contre l'humidité (film polyéthylène) nécessaire

Akustik-Protect 500

- › pare-vapeur intégré
- › propriétés encore meilleures qu'Akustik-Protect 50, 80 et 100
- › aucune protection supplémentaire contre l'humidité (film polyéthylène) nécessaire

Akustik-Protect Rigid

- › Résistant à la pression et extrêmement résistant aux charges dynamiques
- › bonne isolation acoustique de la pièce et contre les bruits d'impact*

Ruban adhésif en aluminium

- › pour étanchéifier les joints de butée entre les bandes de sous-couche pour une meilleure protection contre l'humidité

Film polyéthylène

En cas de pose sur des supports minéraux sans utiliser une sous-couche avec protection contre l'humidité, une protection supplémentaire contre l'humidité (film polyéthylène) est absolument nécessaire.

* Les bruits d'impact se propagent vers le bas et sont donc perçus dans les pièces des étages inférieurs. Les bruits ambiants montent et sont perçus dans la pièce dans laquelle ils sont produits.

Akustik-Protect 50




Akustik-Protect 80



Akustik-Protect 100



Akustik-Protect 500



Akustik-Protect Rigid



Film polyéthylène



Accessoires

Plinthes

Pour une finition parfaite, vous trouverez dans la gamme Parador la plinthe décorative adaptée à chaque type de sol. La fixation au mur s'effectue au moyen de la colle de montage Parador ou de clips en plastique spécifiques avec acheminement des câbles intégré. Des embouts de finition et des coins viennent compléter la gamme. Pour la pose dans des pièces humides, par exemple dans une salle de bain, nous recommandons d'utiliser la plinthe Parador SL 5 WF, résistante à l'eau.

Instructions de montage des plinthes

En cas de pose flottante, le revêtement de sol est utilisable immédiatement après la pose (pour les surfaces entièrement collées, après un maximum de 24 heures). Retirer les cales d'épaisseur en plastique et fixer la plinthe Parador à l'aide de la technique de clips brevetée ou de la colle de montage Parador.

Remarque : pour une pose flottante, les plinthes ne peuvent pas être collées ou étanchéifiées avec le Eco-Flooring.





Profilés pour sols

Les profilés Parador conviennent pour les finitions, les raccords et les ajustements. Les profilés de base sont vissés au support ou, en cas de sol chauffant, collés sur le support. Les profilés de recouvrement se clipsent et les profilés en aluminium sont vissés. Rien de plus.

Profilés Taterra

- › Identique à la structure et au décor
- › Épaisseur d'environ 3,5 mm
- › Pour des hauteurs de 8 à 9 mm (sous-couche incluse)
- › Profilé de rattrapage de 47 mm de largeur
- › Profilé de transition de 40 mm de largeur (également utilisable comme profilé de finition)

Remarque : dans certains cas, s'il est utilisé comme profilé de finition, il peut être judicieux de le renforcer en fonction de la charge.

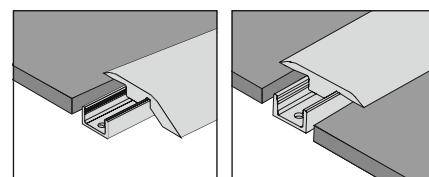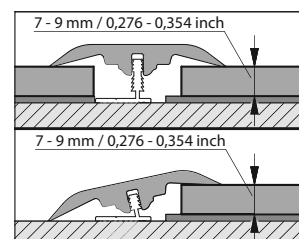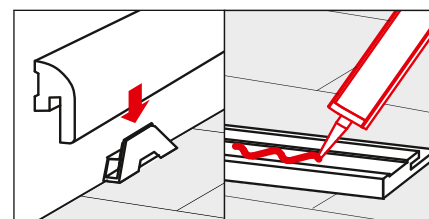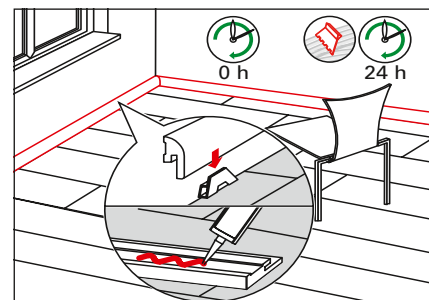

Accessoires

Profilés en aluminium



Les profilés en aluminium conviennent pour des hauteurs de 4 à 9 mm ou de 7 à 15 mm (sous-couche incluse)

Veuillez tenir compte des largeurs de couverture :

Profilé de finition : 22 mm

Profilé de transition : 34 mm

Profilé de rattrapage : 44 mm

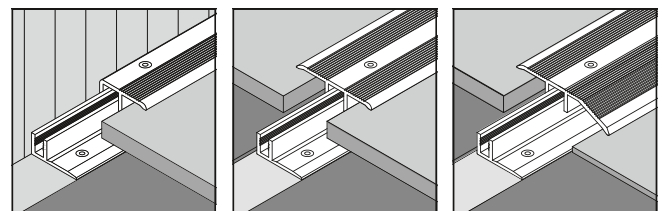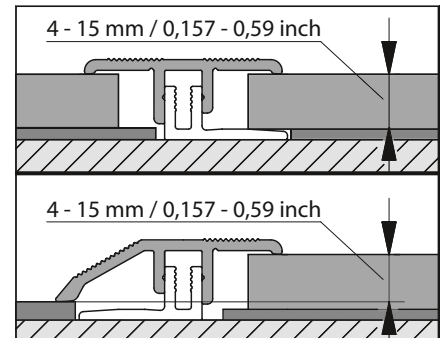

Outils

Pour la pose des Eco-Flooring Parador et l'utilisation des accessoires Parador, vous aurez besoin des outils et du matériel suivants :


Décamètre ou mètre pliant, couteau cutter, crayon, scie à main, cales d'épaisseur en plastique Parador, MultiTool Parador, auxiliaire de pose pour sols design Parador, marteau, perceuse et scie sauteuse, scie à onglet ou scie circulaire.

Règles de base pour la pose

Ces principes de pose et l'installation présentée ci-dessous sont généralement valables. Les notices d'emballage jointes aux produits peuvent indiquer des procédures spéciales ou des instructions différentes qui doivent absolument être respectées.


1. Contrôle de l'état des lames

Avant et pendant la pose, les éléments de revêtement de sol doivent être soigneusement contrôlés pour détecter d'éventuels défauts de matériau (image 1). Les produits déjà posés ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation. Les lames visiblement défectueuses ou endommagées ne doivent pas être posées. Procédez au montage uniquement à la lumière naturelle ou avec un bon éclairage, faute de quoi vous risqueriez de ne pas détecter les dommages ou lames défectueuses.

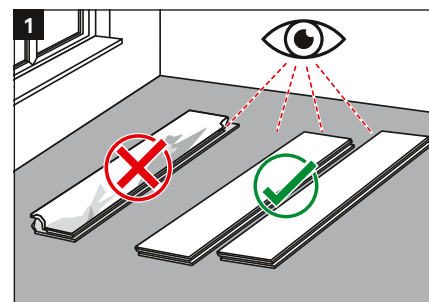

2. Acclimatation avant la pose

Les lames doivent s'acclimater dans la pièce de pose pendant au moins 48 heures, à une température ambiante comprise entre 17 °C et 24 °C et une humidité relative de 30 à 65 % (image 2). Autrement dit, les paquets fermés doivent s'acclimater aux conditions climatiques de la pièce. En cas de grandes différences de conditions climatiques entre le local de stockage et le local de pose, il convient de prolonger la période d'acclimatation. Si les conditions climatiques sont similaires, la période d'acclimatation peut être réduite. Posez les emballages à plat sur une surface plane, sans les ouvrir. Il est particulièrement important de respecter ces consignes dans les bâtiments neufs, où l'humidité de l'air est généralement élevée. Il est également recommandé de stocker les emballages sur des cales en bois ou sur une palette. Veillez dans tous les cas à ce que les lames restent bien droites et ne se déforment pas.

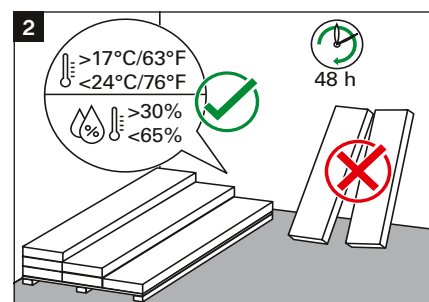

Règles de base pour la pose

	Joint de dilatation / écart par rapport au mur (mm)	Résistance à l'eau	Pose flottante	Collage sur toute la surface	Dimension de pièce max.	Chauffage au sol (eau chaude / électrique)
Taterra Click	8 (10 ¹⁾)	100 h (bâton rompu 1 h)	Oui	Dans des cas exceptionnels, par exemple pour les marches d'escalier et les paliers. Veuillez contacter au préalable notre service technique.	12 x 20 m (bâton rompu 8 x 12 m)	Oui /voir remarques : Variantes de pose point 3
Taterra Dryback / Glue-Down	Dryback 2.4: 2,5 mm Dryback 4.5: 5 mm	résistant à l'eau	Non, uniquement un collage sur toute la surface	SikaBond-54 Parquet avec préparation adéquate du support, denture de spatule A2 US : SikaBond-6000	illimitée	

Il faut éviter l'eau stagnante entre le produit du sol et le support.

¹⁾ Voir les variantes de pose – Disposition des joints de dilatation : dimensions de la pièce supérieure à 8 x 12 m.

Règles de base pour la pose



Respecter les joints de dilatation et les écarts par rapport aux murs

Le panneau support Ecoséal de Taterra Click est un matériau à base de bois qui, comme le bois naturel, peut se dilater ou se contracter selon les conditions climatiques. Il est donc indispensable de prévoir un espace suffisant, appelé écart au mur ou joint périphérique, entre le sol posé avec panneau support Ecoséal et tous les objets lourds (par exemple les cuisines) ainsi que tous les éléments fixes de construction, tels que murs, piliers, conduites de chauffage, etc. Il faut également respecter des joints de dilatation de taille égale lorsque la surface de pose dépasse une certaine limite. Un écart insuffisant par rapport au mur ou dans les joints de dilatation est l'erreur de pose la plus fréquente. Cela ne se remarque souvent qu'en été, lorsque le sol se dilate sous l'effet de l'humidité de l'air et de la hausse des températures. Pour Taterra Click (panneau support Ecoséal), le joint de dilatation et l'écart par rapport au mur doivent être d'au moins 8 mm* (image 3) ; pour les surfaces plus grandes, ces valeurs doivent être adaptées en conséquence (voir section : Disposition des joints de dilatation : dimensions de la pièce supérieures à 8 × 12 m).

La règle de base est la suivante : pour chaque mètre posé, respecter un joint de dilatation d'au moins 1,5 mm des deux côtés de la pièce. (Exemple : largeur de la pièce 5 m = écart minimal de 8 mm par rapport au mur de chaque côté).

Pour Taterra Dryback également, des joints de dilatation ou écarts au mur doivent être respectés. Ceux-ci doivent être d'au moins 2,5 mm pour Taterra Dryback 2.4 et d'au moins 5 mm pour Taterra Dryback 4.5 (image 4).


En cas de pose dans des vérandas, un écart d'au moins 8 mm par rapport aux murs et aux éléments fixes doit toujours être respecté.

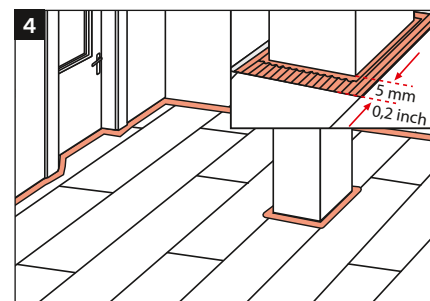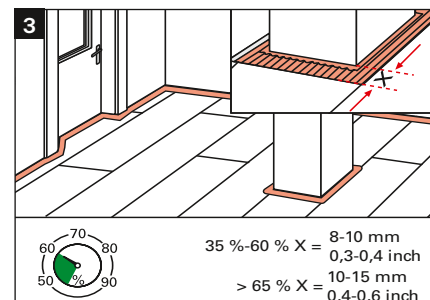

Règles de base pour la pose

Respecter les joints de dilatation et les écarts par rapport aux murs

Même si le matériau flottant n'est posé que sur une seule extrémité de la pièce, il peut se comprimer et se gondoler. Les points sensibles sont souvent les encadrements de portes, les raccords d'escaliers, les raccords de radiateurs ainsi que les rails de finition. Les objets lourds (plus de 350 kg), tels que les blocs de cuisine et les armoires (le sol ne peut se déplacer que d'un côté), nécessitent un écart au mur double du côté opposé. Nous recommandons de monter les objets lourds et les meubles encastrés (cuisines, armoires encastrées, aquariums, etc.) avant la pose, et de poser le sol uniquement jusqu'au-dessous du socle (image 5). Cela permet de remettre le sol en place à tout moment, de manière simple et sans difficulté. Les joints périphériques sont recouverts par des plinthes dans la zone des murs et, ailleurs, par des profilés de sol spéciaux. Au besoin, il peut être judicieux de prendre en compte la position des meubles lourds dès la planification de la pose (astuce : le collage des chants transversaux dans les zones de charge permet d'éviter l'ouverture des joints).

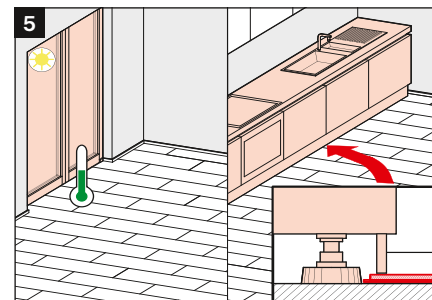

Disposition des joints de dilatation : dimensions de la pièce inférieures à 8 × 12 m

Étant donné que Taterra Click se rétracte et gonfle selon les conditions climatiques, des joints de dilatation ou de mouvement supplémentaires d'au moins 8* mm sont nécessaires dans les situations suivantes :

- › des longueurs et largeurs de pose plus importantes (supérieures à 8 m dans le sens transversal et à 12 m dans le sens longitudinal)
- › surfaces irrégulières ou en angle
- › la pose d'une pièce à l'autre au niveau des encadrements de portes

Remarque concernant Taterra Click (non valable pour les formats bâton rompu) :

Une transition entre deux pièces sans joint de dilatation est possible, à condition que le climat intérieur soit identique dans toutes les pièces. Dans les zones où les conditions diffèrent, par exemple à cause d'une cheminée, de convecteurs, de vérandas (baies vitrées du sol au plafond), de grandes surfaces vitrées en hauteur ou de circuits de chauffage conçus et fonctionnant différemment (chauffage au sol / chauffage mural), il convient de prévoir des joints de dilatation adaptés. Les transitions continues entre pièces ne sont pas autorisées lorsque certaines zones supportent de fortes charges statiques au sol. Les joints de dilatation sont recouverts de profilés de transition appropriés (voir le chapitre « Accessoires »).

* **Remarque** : au moins 15 mm si l'humidité relative est supérieure à 60 %.

Règles de base pour la pose

Disposition des joints de dilatation : dimensions de la pièce supérieures à 8 × 12 m

À partir d'une surface de pièce de 8 × 12 m, il convient de prévoir des joints de dilatation en plus des conditions mentionnées ci-dessus. Avec Taterra Click, les joints de dilatation ne sont nécessaires qu'à partir de dimensions de pièce de 12 × 20 m, ou de 8 × 12 m pour le format bâton rompu. Il convient toutefois de noter que l'espacement des joints de dilatation et de mouvement doit être porté à au moins 10 mm. Pour ce type d'application, veuillez également porter une attention particulière aux charges statiques sur la surface du sol et aux fixations.






Remarque : le poseur est toujours responsable en cas de non-respect des joints de dilatation ou de mouvement.

Motif de pose

Les lames peuvent être installées aussi bien en motif régulier (image 7a) qu'en motif irrégulier (image 7b). Dans tous les cas, il faut veiller à ce que le décalage des bouts de lames d'une rangée à l'autre soit d'au moins 40 cm, pour les formats d'une longueur > 1,8 m d'au moins 60 cm, pour les formats de carrelage de la moitié de la longueur (image 8a). Veuillez noter que vous cliquez ou collez toujours les côtés longs dans les côtés longs et les chants transversaux dans les chants transversaux. Il n'est pas possible de poser à 90 degrés (image 8b). La pose des produits au format bâton rompu est soumise à des conditions particulières, détaillées dans les pages suivantes.

Sens de pose (incidence de la lumière et tracé de la pièce)

Pour des raisons esthétiques, les lames doivent être posées parallèlement à l'incidence de la lumière (dans le sens opposé à l'incidence de la lumière), c'est-à-dire avec le chant longitudinal orienté dans le sens de la lumière (image 9). Si la pièce comporte plusieurs fenêtres, orientez-vous en fonction de la plus grande fenêtre. Dans le cas de pièces aux configurations atypiques, il convient également d'adapter le sens de pose à la disposition de la pièce. Pour des raisons esthétiques, les chants longitudinaux du sol doivent être perpendiculaires au côté longitudinal de la pièce. La pièce paraît ainsi plus carrée et plus spacieuse, et non étroite et en forme de couloir.

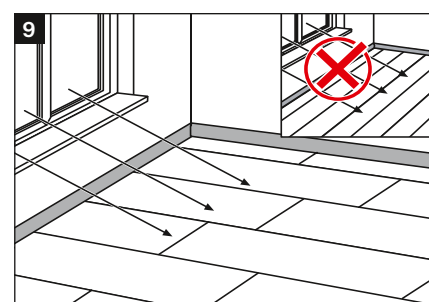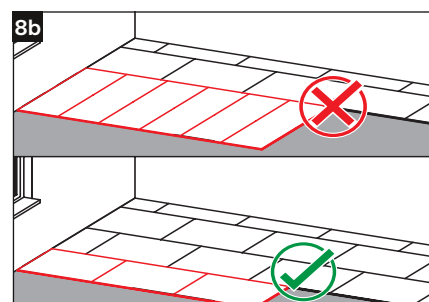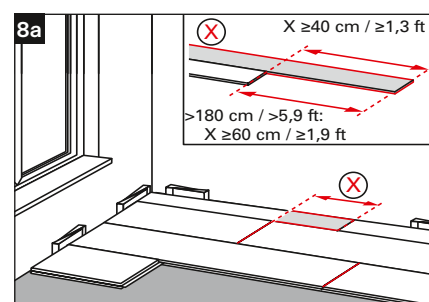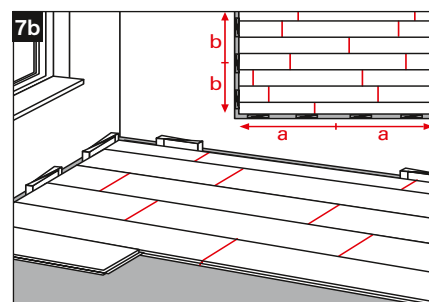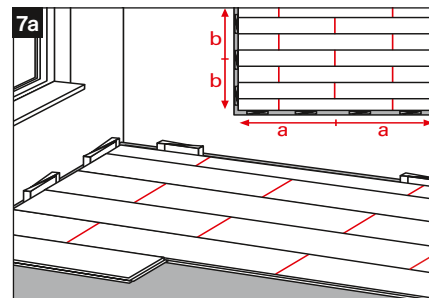

Règles de base pour la pose

Montage dans des pièces humides





Certains sols de la catégorie Eco-Flooring conviennent à la pose dans des pièces humides. Une distinction est faite entre les sols imperméables et les sols résistants à l'eau. Taterra Dryback 2.4 et Dryback 4.5 appartiennent aux sols imperméables. Ces sols peuvent être posés dans des pièces humides sans limitation de durée (image 10). Taterra Click compte parmi les sols résistants à l'eau (format bâton rompu résistant à l'eau pendant 1 h) (image 11). Les surfaces imperméables et les panneaux supports adaptés aux pièces humides permettent une utilisation de ces sols dans des pièces humides pour une durée limitée ; voir le tableau à la page 11.

De manière générale, il convient de veiller à éliminer le plus rapidement possible l'eau stagnante. La zone périphérique doit être scellée, par exemple avec du silicone (image 12). Pour ce faire, les joints sont d'abord remplis d'un cordon de mousse PU, puis recouverts par le haut avec le mastic, sans toutefois remplir entièrement les joints avec ce dernier. Il est également possible d'utiliser des profilés d'étanchéité à lèvres souples (disponibles dans le commerce). Pour des raisons d'hygiène, il convient toujours d'empêcher l'eau de s'infiltrer entre le sol et son support.

Dans les pièces et environnements constamment humides, il est recommandé d'utiliser la plinthe étanche SL 5 WF de la gamme Parador.

Remarque : l'installation de sols de la catégorie Eco-Flooring dans les pièces humides (saunas, espaces piscine et pièces avec des écoulements intégrés comme les douches) n'est pas autorisée (effets de la température).



Il faut impérativement éviter la formation de flaques d'eau et l'action de l'humidité, tant au niveau des bords que des joints, y compris les joints de dilatation. Une infiltration d'eau sous le revêtement peut, par exemple, entraîner la formation de moisissures (image 13).

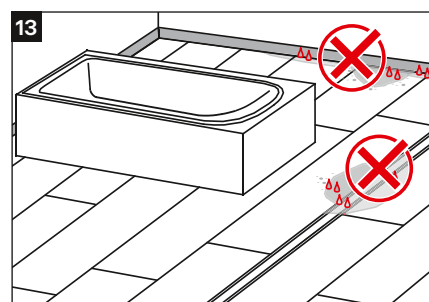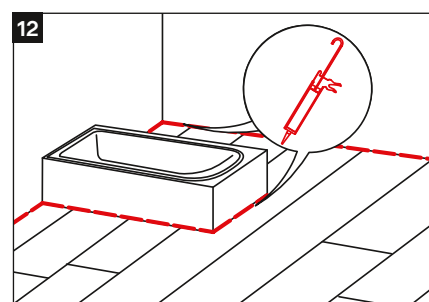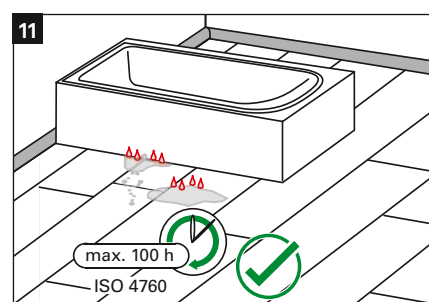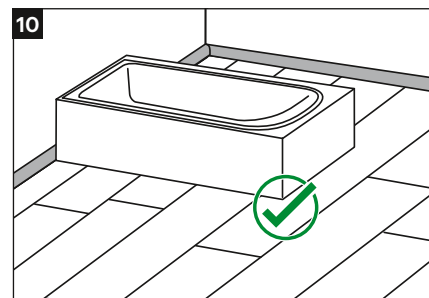

Règles de base pour la pose

Exigences relatives au support

- › La condition principale pour la pose d'un Eco-Flooring est un support solide, propre, sec et plan.
- › Les inégalités supérieures à 3 mm sur 1 m (image 14) doivent être compensées à l'aide d'un enduit approprié.
- › Pour la pose d'un Eco-Flooring avec panneau support Eco-seal sur d'anciens planchers en bois ou sur des panneaux de pose, les lames éventuellement non fixées doivent, par exemple, être vissées à la sous-structure afin de réduire les grincements. La pose doit se faire perpendiculairement à la direction longitudinale des lames du plancher. La pose de Taterra Dryback est déconseillée dans ce cas.
- › Pour des raisons de résistance et d'hygiène, les moquettes ne conviennent pas comme support et doivent être retirées (image 15).
- › Nous recommandons de ne poser le revêtement sur d'anciens revêtements en PVC, CV et linoléum que si les revêtements de sol sont solidement collés, s'ils ne présentent aucun endroit décollé et s'il n'y a pas de sol chauffant. Une sous-couche appropriée doit être posée pour compenser les inégalités.
- › En cas de pose sur un sol carrelé, veuillez tenir compte de la planéité requise du support. En cas de légère élévation dans la zone des joints, il est possible de poser Taterra Click en combinaison avec une sous-couche de la série Akustik-Protect et Taterra Dryback 4.5 avec une préparation appropriée du support et un lit de colle adapté. Nous recommandons de manière générale d'égaleriser le sol carrelé à l'aide d'un enduit approprié. Contrairement à de nombreux autres revêtements de sol, Taterra Click et Dryback 4.5 sont en mesure de recouvrir des joints en ciment d'une largeur de 8 mm et d'une profondeur de 2 mm sans égalisation préalable. Pour des joints plus importants sans compensation, des désagréments visuels sont cependant à prévoir. Dans les zones très fréquentées et sur les surfaces présentant de forts dénivelés, nous recommandons systématiquement d'appliquer une couche d'enduit.

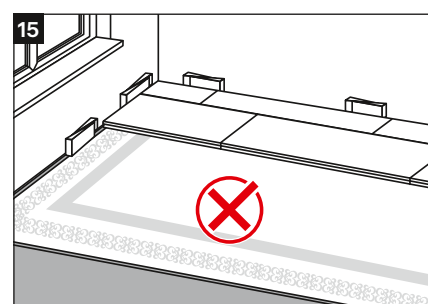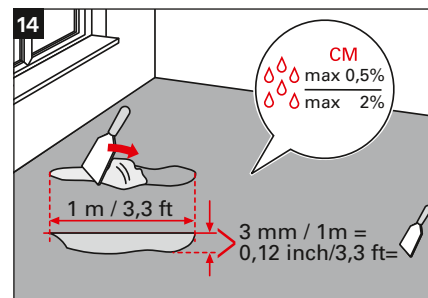

Règles de base pour la pose


› Le taux d'humidité des chapes ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

	Chape anhydrite	Chape en ciment
sans chauffage par le sol	max. 0,5 CM %	max. 2,0 CM %
avec chauffage par le sol	max. 0,3 CM %	max. 1,8 CM %

En règle générale, l'humidité de la chape doit être contrôlée à l'aide d'un appareil de mesure. Pour les chapes fluides, veuillez respecter les indications du fabricant concernant la maturité pour la pose. Dans le cas d'un Eco-Flooring avec panneau support Ecoseal, il est impératif, par précaution, de poser un film polyéthylène de 0,2 mm d'épaisseur en guise de pare-vapeur sur les supports minéraux*. (Image 16) Faire se chevaucher les bandes d'au moins 20 cm, les scotcher, relever les bords en forme de cuvette et, une fois la plinthe posée, couper l'excédent avec un couteau).

Veuillez noter que, même dans les cas où l'utilisation d'un film polyéthylène n'est pas nécessaire du point de vue technique (par ex. supports non minéraux) ou ne semble pas judicieuse, un film polyéthylène Parador devrait être utilisé. L'utilisation du film polyéthylène crée une surface d'appui « lisse » et garantit le comportement global en matière de dilatation (« travail libre » de la surface du sol). Il est également possible d'utiliser des sous-couches Parador avec isolation acoustique et protection intégrée contre l'humidité. En cas de remontée durable d'humidité depuis le support, veuillez étanchéifier la surface à l'aide d'un produit liquide d'étanchéité approprié.

* Parmi les supports minéraux figurent par exemple le béton, les chapes, et la pierre.

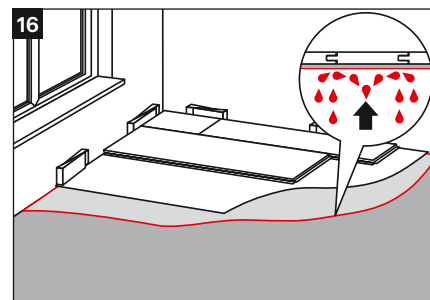

Variantes de pose

Pose flottante

On parle de « pose flottante » lorsque l'Eco-Flooring est posé sans assemblage fixe avec le support, c'est-à-dire que seules les lames sont assemblées entre elles. Grâce à sa technologie clic simple, Taterra Click est conçu pour une pose flottante. Cette méthode de pose est la plus courante.

Collage sur toute la surface

Taterra Click ne doit être collé que dans des cas particuliers, tels que les marches d'escalier, les paliers ou d'autres petites surfaces. Veuillez contacter au préalable le service technique de Parador. Les produits Taterra Dryback 2.4 et Dryback 4.5 sont conçus pour un collage sur toute la surface ; une pose flottante n'est pas possible. Veuillez également consulter les autres indications du guide concernant le collage sur toute la surface, notamment les informations figurant dans le tableau de la page 12.

Pose sur sol chauffant

Parador Eco-Flooring Taterra est adapté à la pose sur des sols chauffants à circulation d'eau chaude.

Pour la pose sur sol chauffant électrique, respectez les consignes suivantes :

- › pose uniquement avec des systèmes disposant d'une sonde thermique et d'un thermostat
- › ne pas poser sur des sols chauffants électriques anciens (installés avant 2000)
- › ne pas poser sur des chauffages à accumulation

Veuillez consulter les fiches techniques pour obtenir de plus amples informations, par exemple sur la résistance thermique de nos sols de la catégorie Eco-Flooring. Il convient de ne pas dépasser la température de surface maximale de 29 °C et d'éviter un processus de chauffage très rapide.

Utilisation de systèmes de refroidissement de surface

Selon l'avis général des experts, il est possible de réduire la température d'une pièce de 5 °C sans problème, tant que l'humidité relative de l'air ne dépasse pas 65 %. Conformément à la réglementation sur les lieux de travail, il convient également de respecter une température minimale du sol de 19 °C dans les constructions de logements « normaux ». Les zones dites « froides aux pieds » augmentent le risque pour la santé. Les revêtements de sol Parador peuvent être utilisés sans restriction, à condition de respecter ces conditions ainsi que les instructions de pose et de montage.


Remarque : veuillez tenir compte de l'influence éventuelle d'une sous-couche sur le système de chauffage par le sol ou de refroidissement de surface. Si vous utilisez des systèmes de rénovation, contactez le service technique de Parador pour toute question concernant la structure du support.

Montage

Préparation et traçage

Une fois les règles de base respectées et la sous-couche ou le film polyéthylène posé dans le cas de Taterra Click, la pose proprement dite de l'Eco-Flooring peut commencer.

Pour obtenir un motif régulier des première et dernière rangées, mesurez la largeur de la pièce perpendiculairement au sens de pose et calculez la moyenne entre la première et la dernière rangée (au moins $\frac{1}{2}$ largeur de lame dans chaque cas) (image 1).

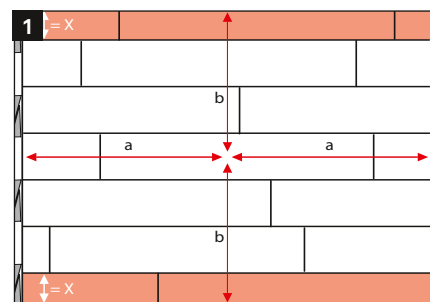

Posez des éléments issus d'au moins trois paquets différents afin d'obtenir un aspect uniforme du décor sur toute la surface.

Le dernier élément d'une rangée est coupé à longueur et la rangée suivante est commencée avec le morceau restant, qui ne doit pas mesurer moins de 20 cm.

Les joints transversaux doivent être décalés d'au moins 40 cm d'une rangée à l'autre, et d'au moins 60 cm pour les formats d'une longueur > 1,8 m (« pose à joints décalés » ; pour les formats carrelage : une demi-longueur de lame). En règle générale, il convient de prévoir un décalage minimal correspondant à environ deux fois la largeur de la lame.

Veuillez noter que dans le cas particulier d'un collage sur toute la surface, les joints de dilatation éventuels, appelés joints de construction, du support doivent également être repris dans le revêtement supérieur.

Avant la pose, vérifiez chaque lame à la lumière du jour ou sous un éclairage suffisant afin de détecter d'éventuels défauts, et ne posez que les lames en parfait état.

Montage Taterra Click

Pour le montage, veuillez également tenir compte des instructions figurant sur la notice d'emballage jointe. Voir également le chapitre « Règles de base pour la pose » (page 10). La pose de Taterra Click en format bâton rompu avec le système Allround-Click est expliquée séparément dans les pages suivantes.

Remarque : s'il est nécessaire dans des petites pièces (<20 m²) de coller Taterra Click sur toute la surface, veuillez vous adresser au service technique de Parador.

Si le mur n'est pas droit, reportez son tracé à l'aide du MultiTool Parador, par exemple, et découpez la première rangée de lames en conséquence (image 2).

La première rangée de lames est posée de telle sorte que la rainure de l'extrémité avant et le côté longitudinal (anciennement côté languette) soient orientés vers le mur (image 3).







Commencez dans le coin gauche de la pièce. Le placement des cales d'épaisseur en plastique Parador permet d'assurer l'écart nécessaire d'au moins 8 mm par rapport au mur.

Commencez par assembler les joints transversaux de la première rangée de lames. Alignez les lames dans le sens longitudinal.

Insérez la première lame de chaque rangée suivante à l'oblique du chant longitudinal de la rangée déjà posée (angle de 15 à 25°) et positionnez le MultiTool Parador (image 4).

Pour poser les lames suivantes, procédez comme suit :

- › Insérer la languette transversale dans la rainure longitudinale
- › Positionner la rainure transversale au niveau du point noir sur la languette transversale (image 5)
- › Tirer/pousser la lame vers la rangée posée en un seul mouvement (image 6)
- › S'assurer que tous les joints s'emboîtent parfaitement (image 7)
- › L'utilisation continue du MultiTool Parador permet d'obtenir un angle optimal.

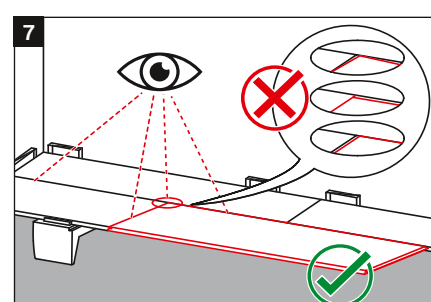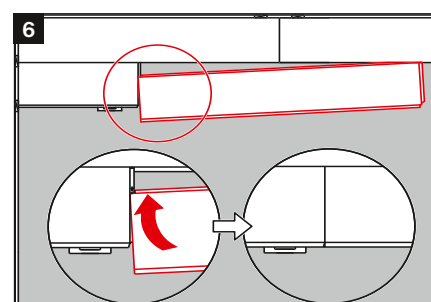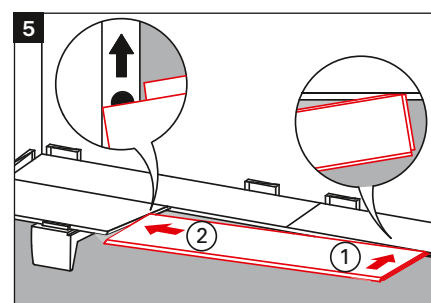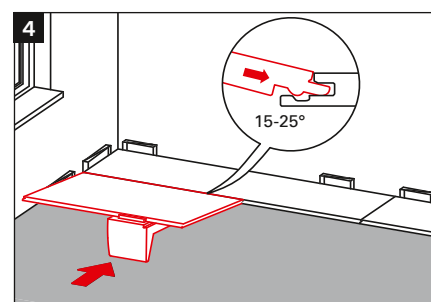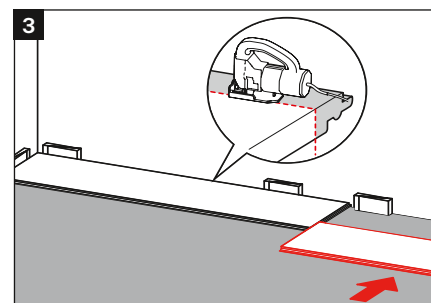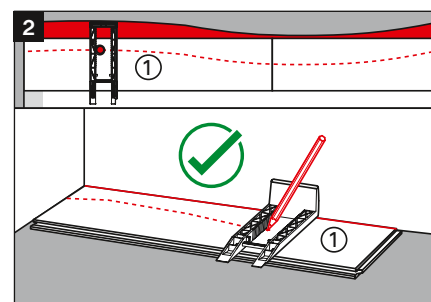

Montage Taterra Click

Vous pouvez également utiliser la technique de pose suivante à partir de la deuxième rangée :

- › Pousser la lame sur le sol devant la première rangée
- › Incliner légèrement la lame jusqu'au point d'encliquetage (15 - 25°) (image 8)
- › La lame s'enclenche lorsqu'elle est abaissée, ce qui permet d'obtenir un ajustement serré, sans jeu
- › Coup de mise en place, c'est-à-dire verrouillage final à l'aide, par exemple, d'une cale de frappe (images 9 et 10)
- › Après avoir mesuré et mis à longueur l'élément de fin de rangée, celui-ci est mis en place avec précaution (tenir compte du jeu par rapport au mur) (image 11).









Si vous découpez les éléments à l'aide d'une scie sauteuse, il est préférable de guider la scie par la face inférieure de la lame. Avec une scie circulaire sur table, placez la lame sur la table, face décorative vers le haut. Ainsi, vous obtiendrez à chaque fois la meilleure qualité de coupe (image 12).

Si, lors du montage de l'élément de fin de rangée, il n'est plus possible de l'engager au niveau du point noir, faites glisser cet élément dans le chant longitudinal par la languette transversale (image 13), retirez le Parador MultiTool et verrouillez le chant longitudinal (image 14). Vérifiez que tous les joints sont fermés et utilisez, si nécessaire, le Parador MultiTool comme cale de frappe (image 15).

Coupez la dernière rangée de lames à la dimension requise en reportant la largeur à l'aide, par exemple, du MultiTool Parador ou d'un morceau de lame. Veuillez également respecter l'écart minimal au mur, soit 8 mm.

Le sol est prêt à être utilisé immédiatement après la pose. Retirez simplement les cales d'épaisseur en plastique et fixez les plinthes Parador à l'aide de la technique de clips ou de la colle de montage Parador.

Remarque : veuillez conserver les lames inutilisées après la pose afin de pouvoir remplacer celles qui pourraient être endommagées ultérieurement.

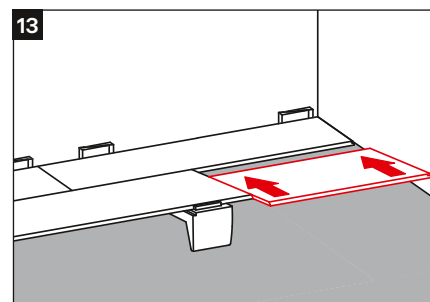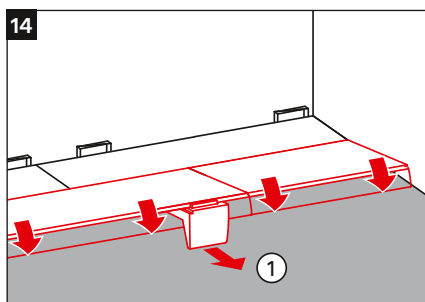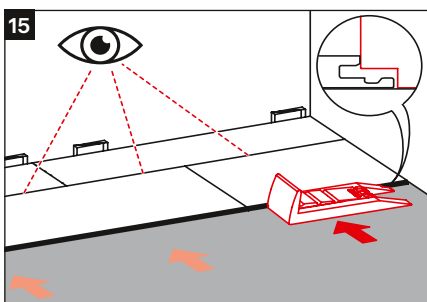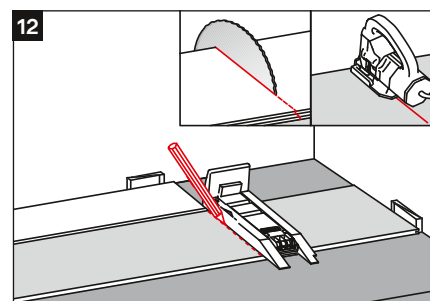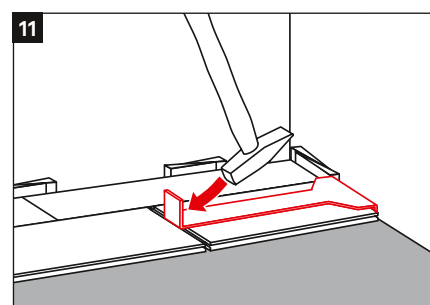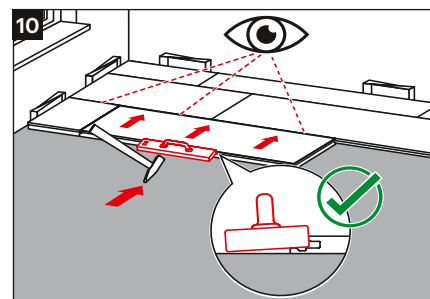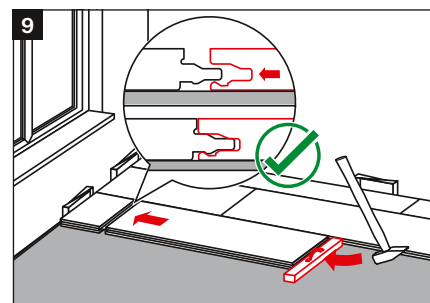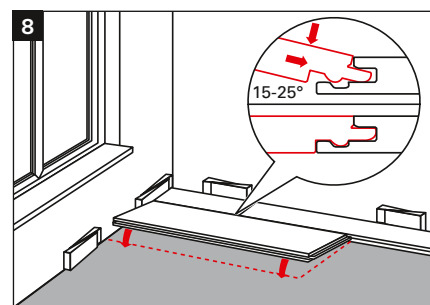


Montage Taterra Click

Instructions de démontage pour Taterra Click

Pour retirer les lames sans les endommager, procédez comme suit :

Soulevez toute la rangée de lames par le côté rainure jusqu'au-delà du point d'encliquetage et retirez-la dans son ensemble. Reposez ensuite la rangée de lames sur le sol. Les raccords de tête ne se détachent pas dans le sens de la longueur, mais en déplaçant la rangée dans le sens transversal (image 16).

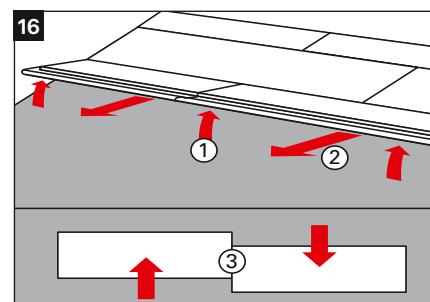

Montage de Taterra Click en format bâton rompu

avec le système Allround-Click

Ces principes de pose et l'installation présentée ci-dessous sont généralement valables. Les notices d'emballage jointes aux produits peuvent indiquer des procédures spéciales ou des instructions différentes qui doivent absolument être respectées.

Pour le montage, veuillez également tenir compte des instructions figurant sur la notice d'emballage jointe.

Taterra Click en format bâton rompu est déjà doté d'un contre-parement acoustique en liège. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser une sous-couche supplémentaire. Nous le déconseillons afin de garantir un support résistant à la compression. Il est toutefois indispensable de poser un film polyéthylène afin de garantir une pose flottante entre le support et le sol, car sinon le liège risquerait d'adhérer au support. Une fois que vous avez respecté les règles de base et que le film polyéthylène a été posé, la pose proprement dite du revêtement de sol peut commencer.

Montage de Taterra Click en format bâton rompu

avec le système Allround-Click

Préparation

En cas de pose de Taterra Click en format bâton rompu, le type de pose influence fortement l'apparence de la pièce. Les images 1 et 2 en montrent quelques exemples. L'image 1 montre une pose avec les frises orientées parallèlement aux murs. L'image 2 montre une pose avec les frises orientées à 45°. Pour réaliser la pose de motifs à chevrons, il suffit d'utiliser la lame « universelle » conçue par Parador, et non plus des lames gauche et droite. Ces lames permettent de réaliser les poses illustrées ci-dessus, le sens de pose n'est pas prédéfini. L'image 3 présente le sens de pose recommandé. Il faut veiller à ce que les lames soient posées de manière à ce que, dans une frise de pose, la rainure et la languette soient alternativement orientées vers le poseur. Avant de procéder à la pose, vérifiez chaque lame afin de détecter d'éventuels défauts et posez uniquement des lames intactes.

Montage







Calcul des dimensions moyennes de la pièce.

a = demi-longueur de la pièce = frise centrale

Attention : en raison de l'angle de 45°, ajoutez 5 cm à la demi-longueur de la pièce et placez-y la frise centrale ($a + 5$ cm). Fixez cet axe avec un fil (image 4).

Commencez par poser une rangée complète de trois lames (ordre de pose selon la numérotation) et poussez-la contre les cales d'écartement comme illustré (image 7).

Assurez-vous que les lames sont bien verrouillées. Vous devez alors entendre un clic audible. Outre un coup vertical (image 5) pour verrouiller le chant transversal sur le chant longitudinal, nous recommandons d'effectuer un coup horizontal afin de bloquer définitivement les lames (image 6).

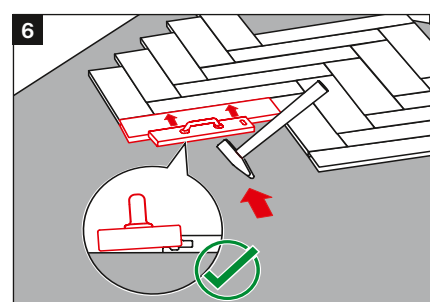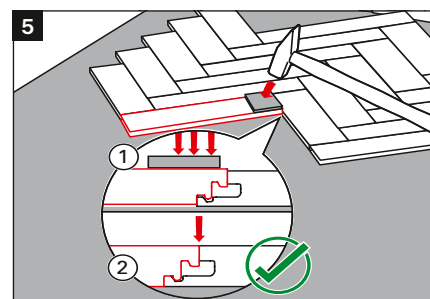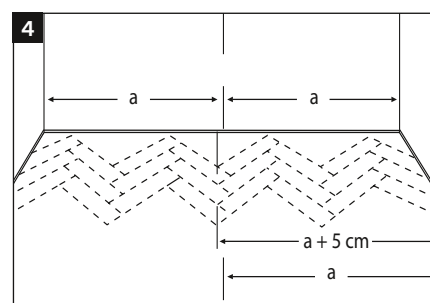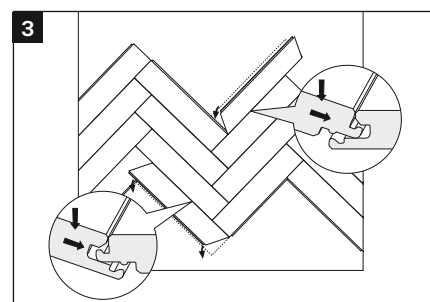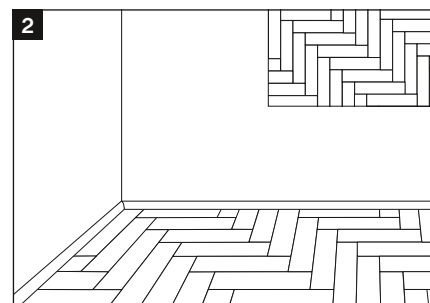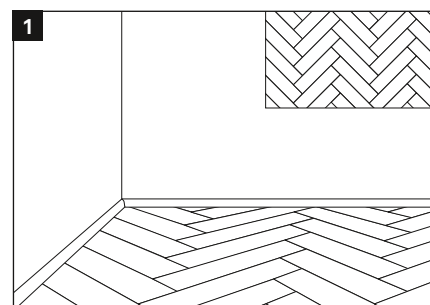

Montage de Taterra Click en format bâton rompu

avec le système Allround-Click

Conseil : procédez comme suit pour poser les premières lames aisément et correctement alignées : commencez par poser les lames A et 1 avec un décalage d'environ 120 mm. La lame A sert uniquement de repère et sera retirée plus tard. Posez ensuite les lames 3 et 4. Retirez alors la lame A et posez les autres lames selon leur numérotation (image 7).

En outre, veillez toujours à placer le côté rainure dans le sens de pose et à cliquer ainsi la languette dans la rainure..

Veillez coller les lames de la première et de la dernière rangée complète de trois rangs ensemble (image 12). Pour ce faire, appliquez la colle D3 Parador avec parcimonie sur les zones de collage des extrémités et bords longitudinaux. Évitez les quantités excessives pour empêcher la colle de couler dans le joint en V. Les lames doivent être emboîtées les unes dans les autres de manière absolument étanche. À cette fin, les lames peuvent être assemblées de manière absolument étanche avec du ruban adhésif, par exemple. Posez du poids de manière uniforme et en travers des lames pour fixer les parties encollées. Assurez-vous que la colle a durci.







Alignez exactement cette rangée sur le fil délimitant l'axe. Si le mur n'est pas droit, repositionnez éventuellement les cales d'écartement. Respectez l'écart au bord de 8 - 10 mm. Cet écart au bord périphérique doit aussi être observé par rapport aux éléments de construction fixes.

Il convient d'ajuster les lames des bords. Coupe à 45° ou selon le tracé du mur (image 10)

Adaptez les lames pour les insérer dans les zones triangulaires (image 11). Pour faciliter la mesure des lames, vous trouverez au dos du carton un gabarit que vous pouvez découper et ensuite poser sur la lame (images 8+9).

Veillez coller ensemble ces lames coupées ou raccourcies. Pour ce faire, procédez de la même manière que pour les trois premières et les trois dernières rangées complètes (images 12+13) :

1. appliquez la colle D3 avec parcimonie sur les extrémités et bords longitudinaux ;
2. veillez à ce que les lames soient bien posées ;
3. répartissez du poids uniformément en travers des lames ;
4. laissez durcir la colle.

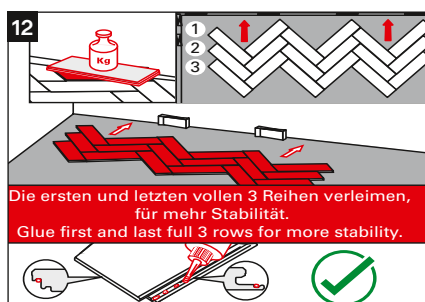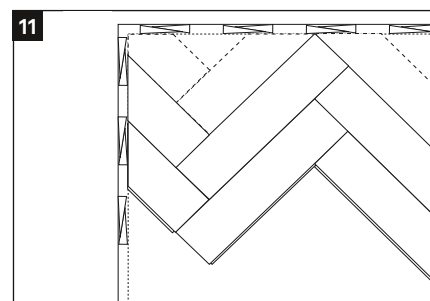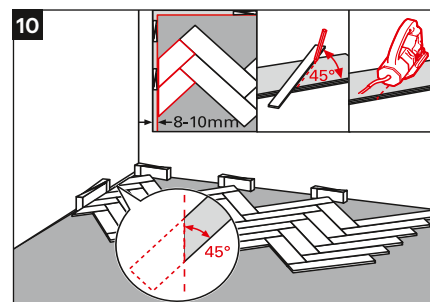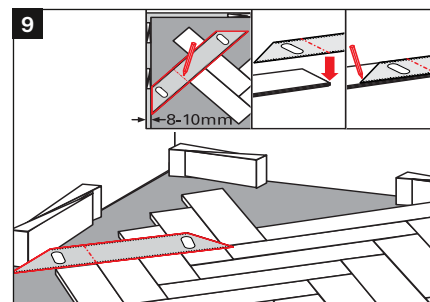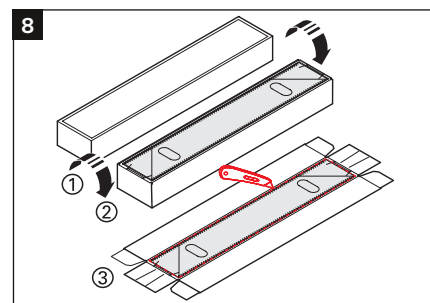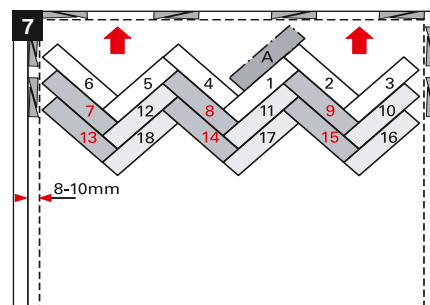

Montage de Taterra Click en format bâton rompu

avec le système Allround-Click

Si l'humidité relative de la pièce n'est pas comprise entre 30 % et 65 %, veuillez coller toutes les lames ensemble. Il en va de même si vous posez le revêtement sur un sol chauffant (images 14a + 14b).

En dehors des zones climatiques d'Europe centrale, nous recommandons de coller toutes les lames entre elles. Un collage complet des lames entre elles garantit une qualité de pose optimale.





Le sol est praticable après séchage de la colle (env. 1 heure). Retirez les cales d'épaisseur en plastique Parador et fixez les plinthes Parador à l'aide de la technique de clips brevetée ou de la colle de montage Parador.

Remarque : dans les zones où il n'est plus possible d'emboîter les lames en les rabattant (encadrements de porte, tuyaux de chauffage, etc. ; voir également le chapitre « Conseils pratiques »), posez-les horizontalement et collez-les. Pour ce faire, enlevez les ergots de verrouillage avec un cutter (image 15). L'encollage s'effectue comme représenté sur les illustrations 12 et 13.

Veuillez conserver les lames inutilisées après la pose afin de pouvoir remplacer celles qui pourraient être endommagées ultérieurement.

Instructions de démontage

Si vous désirez démonter votre sol posé, commencez par retirer les zones encollées. Le démontage des lames est ensuite aisé (image 16).

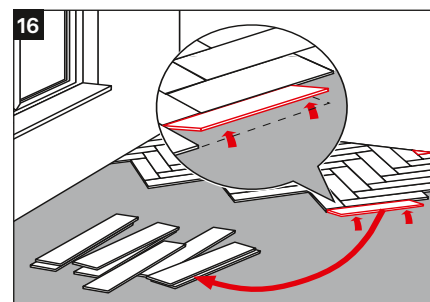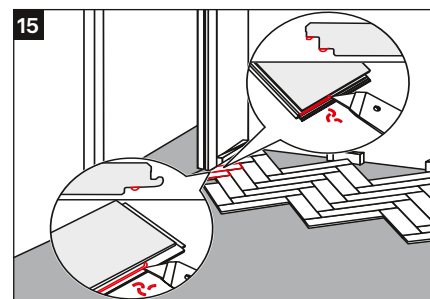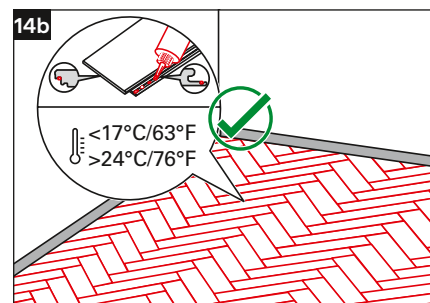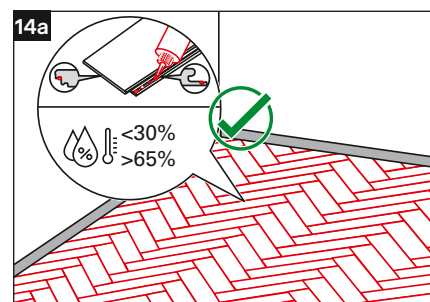

Montage Taterra Dryback / Glue-down 2.4 et 4.5

Ces règles de pose ainsi que les instructions de montage présentées ci-après sont d'application générale. Les notices d'emballage des différents produits peuvent contenir d'autres règles ou consignes spécifiques ou divergentes qu'il convient de respecter et qui sont contraignantes.

Préparation du support

La pose de Taterra Dryback 2.4 et 4.5 nécessite un support plan et absorbant. En règle générale, les chapes ne présentent pas les tolérances de planéité requises (1 mm par mètre). Nous recommandons de réaliser un ragréage d'une épaisseur d'au moins 2 mm dans toute la pièce afin d'obtenir un support de pose optimal (image 1).

En fonction des caractéristiques du support (la chape peut contenir des substances qui nuisent à l'adhérence du mortier de ragréage, chapes très absorbantes, remontées d'humidité, etc.), l'application d'un agent d'adhérence ou d'un produit d'étanchéité peut s'avérer nécessaire (image 2). Veuillez vérifier la compatibilité et les interactions entre les matériaux utilisés en vous référant aux informations fournies par les fabricants. Une fois préparé, le mortier de ragréage disponible dans le commerce est versé sur le support conformément aux instructions du fabricant, puis étalé et nivelé à l'aide d'un racloir et d'un rouleau à pointes.




Veuillez respecter les instructions du fabricant concernant les produits d'adhérence et les produits d'étanchéité, en particulier pour les raccords périphériques (utilisation d'une bande d'isolation périphérique, distance entre le mortier de ragréage et le mur, ponçage des mortiers de ragréage existants, temps de séchage, etc.).

Collage sur toute la surface du support

Pour le collage sur toute la surface de Taterra Dryback 2.4 et Taterra Dryback 4.5 sur un support préparé dans les règles de l'art, il est essentiel d'utiliser une colle adaptée au revêtement de sol concerné. Veuillez consulter le tableau de la page 12 pour connaître les types de colles recommandés ainsi que les dentures de spatule adaptées aux différents supports.

Veuillez également toujours respecter les indications et recommandations de mise en œuvre du fabricant de colle concerné, notamment en ce qui concerne la préparation du support, les temps de gommage et les quantités de consommation. Ce n'est qu'ainsi qu'une adhérence optimale et un résultat durablement irréprochable peuvent être garantis.

Après application de la colle sur le support préparé à l'aide de la spatule appropriée, les différents éléments de lames sont posés dans le lit de colle encore humide (image 3). Pour Taterra Dryback 4.5, veuillez respecter les instructions de pose complémentaires figurant dans les pages suivantes. Veillez à éviter toute contamination de la surface du sol par des résidus de colle. Si nécessaire, les résidus de colle frais sur la surface du sol ou sur les mains peuvent être éliminés à l'aide des lingettes de nettoyage prévues à cet effet dans la gamme.

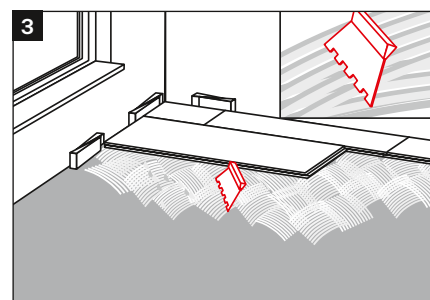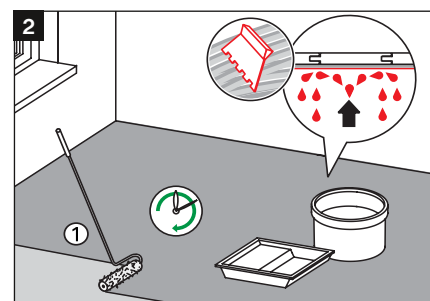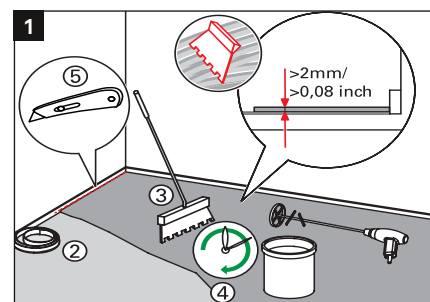






Montage Taterra Dryback / Glue-down 2.4 et 4.5

Mesurez l'extrémité d'une rangée de lames à l'aide d'une équerre, puis entaillez la surface décorative avec un cutter en respectant l'écart minimal au mur. Il suffit ensuite de casser la lame le long de l'arête en la pliant sur l'un de ses chants (image 5). Pour Taterra Dryback 4.5, il est recommandé d'utiliser de préférence une scie sauteuse ou une scie circulaire sur table pour raccourcir les lames.

Remarque : veillez à vérifier en permanence le positionnement (chant longitudinal et transversal, parallélisme, perpendicularité) des lames posées pendant la pose (image 6). Si de légers joints se forment lors de la pose, il suffit de les resserrer avec du ruban adhésif (tape). Le ruban adhésif peut être retiré une fois la surface durcie (image 6a).

Il est possible de reprendre la pose et, le cas échéant, de repositionner les éléments peu après la pose. En règle générale, les éléments de lames doivent être bien pressés après leur mise en place dans le lit de colle. Le roulage au moyen d'un rouleau de pression (poids 50 kg) est nécessaire pour le collage sur toute la surface (image 7). La résistance finale du collage est atteinte environ 24 heures après l'application au rouleau.

Remarque : selon la configuration de la pièce, il peut être judicieux de commencer la pose au centre de la pièce plutôt que dans un coin (image 8).

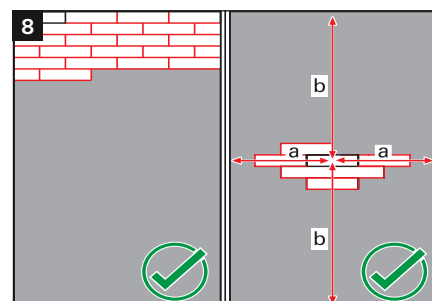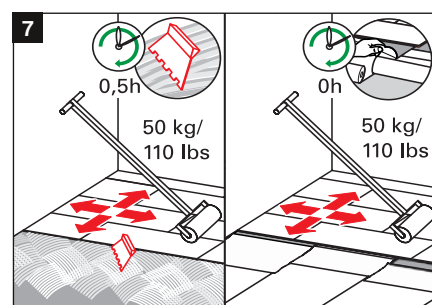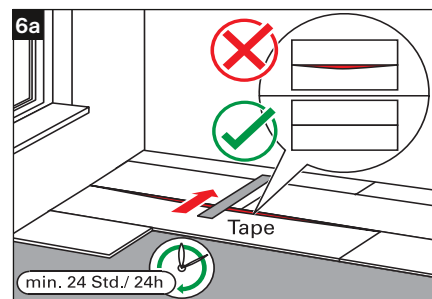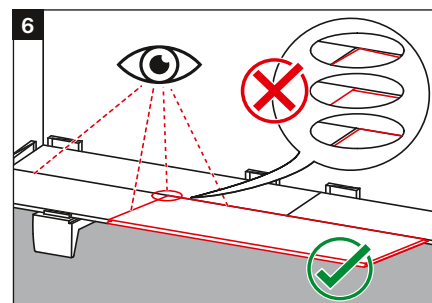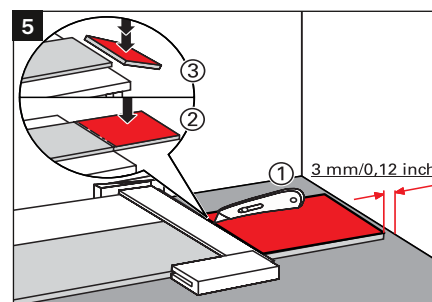

Montage Taterra Dryback / Glue-down 2.4 et 4.5

Informations complémentaires concernant la pose de Taterra Dryback / Glue-Down 4.5



Taterra Dryback 4.5 dispose d'un profil rainure/langue spéciale (profil de précision Plug-in) qui facilite l'assemblage des différentes lames et augmente la vitesse de pose. Grâce à ce profil, les lames sont assemblées de manière géométrique, de sorte que la stabilité de pose n'est pas assurée uniquement par le lit de colle, mais également par l'assemblage des éléments.

Veuillez donc respecter les consignes de pose suivantes, qui complètent les indications figurant aux pages précédentes sans les remplacer.

Lors du montage, le côté languette est orienté vers le mur, tandis que le côté rainure est orienté vers la pièce ou vers la zone restant à poser.

La pose s'effectue en emboîtant les côtés longitudinaux des nouvelles lames à poser (côté languette) dans les côtés longitudinaux des lames déjà posées (côté rainure). Pour cela, un angle de pose d'environ 5 à 10° doit être utilisé. Après l'emboîtement, les lames sont déposées dans le lit de colle et légèrement pressées (image 9).

Les extrémités transversales sont ensuite emboîtées avec une légère pression vers le bas dans les extrémités des lames précédemment posées, jusqu'à obtention d'un ajustement parfait (image 10).

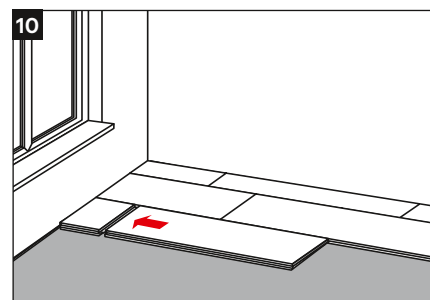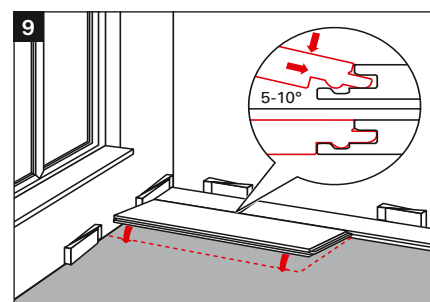

Conseils pratiques

Remplacement d'une lame endommagée

Si une lame est endommagée au milieu d'une pièce, vous pouvez la remplacer avec un peu de savoir-faire manuel. Sciez entièrement la lame endommagée (image 1) et retirez-la. Tenez compte de l'épaisseur des lames de votre sol posé.

Appliquez du ruban adhésif le long du bord coupé (image 2). Pour ce faire, soulevez légèrement la surface déjà posée et glissez une large bande adhésive, côté collant vers le haut, à moitié sous la surface. Retirez, sur une nouvelle lame intacte, les parties de la géométrie d'emboîtement indiquées sur l'image 3.

Insérez ensuite la lame préparée depuis le dessus dans la zone endommagée et appuyez fermement sur les chants pour les faire adhérer au ruban adhésif. Pour plus de stabilité, appliquez au préalable de la colle pour plastique sur les chants. Posez un poids sur la lame remplacée afin qu'elle soit au même niveau que les lames adjacentes. Placez le poids de manière à ce qu'il dépasse légèrement de la surface des lames (image 4).








Raccourcissement d'un encadrement de porte

Placez un morceau de lame restant, y compris la sous-couche, contre l'encadrement, avec le décor orienté vers le bas, et sciez ensuite l'encadrement en suivant la lame (image 5).

Découpes pour les conduites

Pour les découpes autour des conduites, le diamètre de la découpe doit être 10 mm supérieur à celui de la conduite (jeu / joint de dilatation). Marquez l'emplacement sur la lame, percez et sciez selon un angle de 45° comme indiqué sur l'image (pour Taterra Click et Taterra Dryback 4.5). Collez ensuite la partie découpée. N'oubliez pas de respecter l'écart par rapport au mur (image 6).

Avec Taterra Dryback 2.4, il suffit de percer la découpe pour conduite comme décrit ci-dessus, puis de découper à l'aide d'un cutter depuis la découpe jusqu'au bord de la lame. Écartez ensuite la lame, positionnez-la autour de la conduite, puis remettez-la en place (image 7).

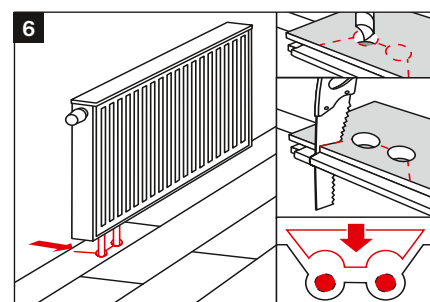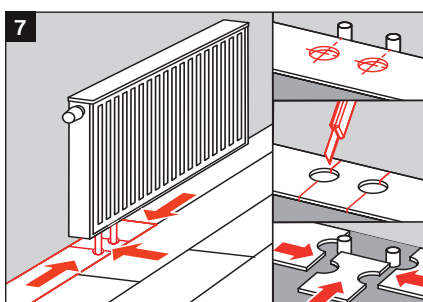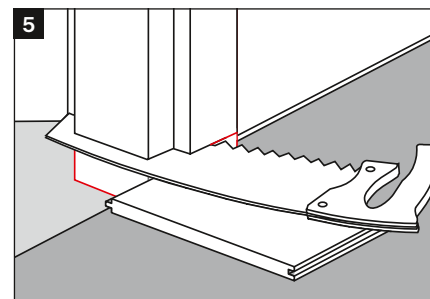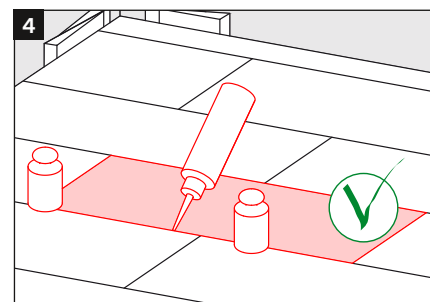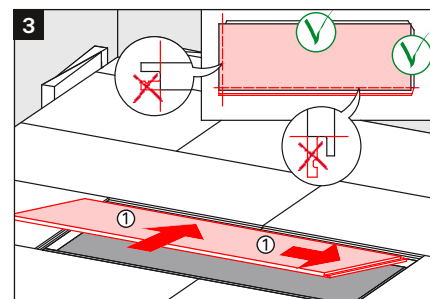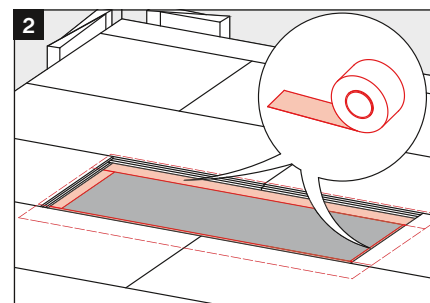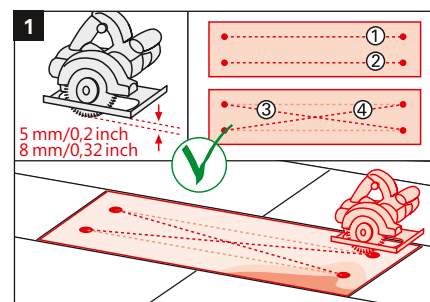

Conservation, nettoyage et entretien

Conseils généraux pour la conservation de votre sol de la catégorie Eco-Flooring :

- › Une humidité relative de 35 à 60 % est optimale pour les sols de la catégorie Eco-Flooring et contribue également au bien-être des occupants.
- › Évitez le sable et les salissures, qui agissent comme du papier abrasif.
- › Essuyez immédiatement tout liquide renversé.
- › Nettoyez uniquement avec un chiffon légèrement humide.
- › Ne pas utiliser de produits abrasifs, d'encaustiques ou de produits lustrants. Ils peuvent notamment altérer l'aspect du sol.
- › Équiper les pieds des chaises et tables de patins de feutre souples. Utiliser des chaises de bureau équipées de roulettes souples ou des tapis de protection adaptés dans les zones soumises à de fortes sollicitations.

Attention : les parties en caoutchouc des tapis et/ou des pieds de meubles en plastique ou en caoutchouc peuvent provoquer des réactions liées aux plastifiants sur la surface.




- › Ne pas utiliser de nettoyeurs vapeur.
- › Évitez une exposition solaire excessive ; si nécessaire, utilisez une protection solaire adaptée.
- › Vous trouverez des informations plus détaillées dans le document «Accessoires de nettoyage – Aperçu des produits et de leurs utilisations ».

Lien vers le document – Accessoires de nettoyage – Aperçu



Remarque :

Cliquer sur le texte « Document Lien », cliquer sur le code QR ou scanner le code QR

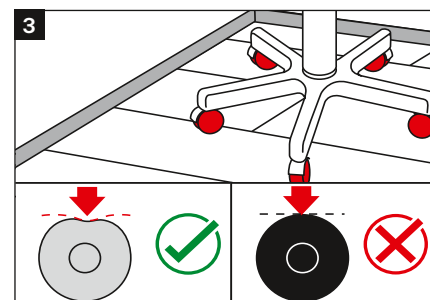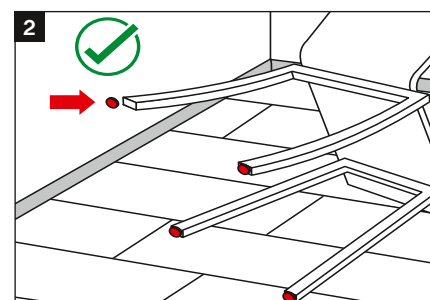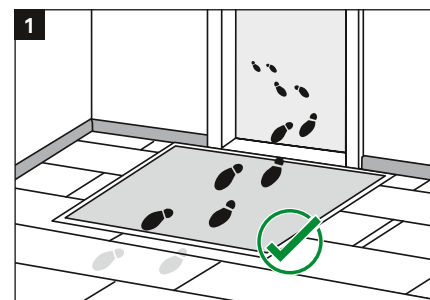

Éviter les dommages

Comme pour tous les autres revêtements de sol, protégez votre nouveau sol de la catégorie Eco-Flooring des particules de saleté à l'aide de zones de rétention appropriées (tapis) (image 1). Veillez à ce que le dessous des tapis en caoutchouc ou en latex ne déteigne pas. Pour protéger le sol contre les rayures, équipez impérativement les pieds de chaises, de tables et des autres meubles de patins en feutre souples adaptés (de préférence de couleur claire) (image 2). Équipez les roulettes de chaises de bureau, chariots et conteneurs de bandes ou roulettes souples (type W, norme EN 12529) (image 3). Dans les zones fortement sollicitées, vous pouvez également protéger le sol avec des tapis de protection adaptés (disponibles dans les magasins spécialisés en fournitures de bureau). Évitez d'utiliser des pneus ou des capuchons de protection en caoutchouc noir, car ils peuvent provoquer des décolorations. Nous recommandons de nettoyer régulièrement votre sol de la catégorie Eco-Flooring à sec à l'aspirateur (brosses sorties) ou avec un balai. Un nettoyage légèrement humide ne doit être effectué qu'en cas de salissures tenaces, en veillant à bien essorer le chiffon ou la serpillière et à éviter toute formation de flaques d'eau.

Conservation, nettoyage et entretien

Nettoyage de fin de chantier

Éliminez immédiatement la poussière de perçage et les autres particules au balai ou à l'aspirateur. Nettoyez ensuite le sol avec un chiffon légèrement humide imbibé d'un produit de nettoyage adapté (essorer suffisamment le chiffon et éviter les flaques d'eau). Vous trouverez les produits d'entretien appropriés dans notre gamme d'accessoires Parador.

Premier traitement

En général, un premier traitement du sol n'est pas nécessaire. Si vous souhaitez néanmoins effectuer un premier traitement après le nettoyage de fin de chantier, une imperméabilisation avec un vernis PU convient parfaitement pour un traitement de haute qualité. Veuillez tenir compte du degré de brillance indiqué sur le produit d'entretien ainsi que des autres consignes d'utilisation. Pour cela, nous vous recommandons le kit d'entretien pour sol design de la gamme Parador.

Imperméabilisation supplémentaire / ultérieure de Taterra (sur toute la surface)

Une imperméabilisation supplémentaire vous permet de modifier et d'améliorer les propriétés de votre sol Parador Taterra. Dans certains cas, il peut être judicieux (par exemple dans les cabinets médicaux ou les salons de coiffure) d'appliquer une protection supplémentaire contre les dommages ou d'augmenter la classe de résistance au glissement. Cela peut être réalisé facilement à l'aide d'un vernis PU. Vous pouvez également rénover ou réparer votre revêtement de sol à l'aide d'une imperméabilisation ultérieure, en cas de rayures ou de variations de brillance. Un vernis PU adapté est disponible dans la gamme d'accessoires Parador. Veuillez respecter les instructions d'utilisation et les marquages du fournisseur ainsi que les informations techniques relatives à la conservation des sols de la catégorie Eco-Flooring Parador.

Nettoyage d'entretien

Éliminer les poussières, moutons et particules au balai ou à l'aspirateur (brosses sorties). Les taches ponctuelles s'essuient avec un chiffon humide. Les produits de nettoyage adaptés sont les nettoyeurs de base, neutres ou intensifs. Veuillez ne pas utiliser de produits alcalins, contenant des solvants ou de la glycérine. Vous trouverez des produits de nettoyage spécifiques dans la gamme d'accessoires Parador. En cas de salissures tenaces, nettoyer le sol avec une serpillière légèrement humide imbibée de nettoyeur PU. Veiller à ce qu'aucune flaque d'eau ne se forme.

Conservation, nettoyage et entretien

Taches tenaces

Les salissures causées par des substances telles que le cirage pour chaussures, le vernis, le goudron, l'huile, la graisse, l'encre, l'encre de Chine et le rouge à lèvres s'éliminent de préférence avec un chiffon imbibé de nettoyant PU. Il convient de respecter les consignes d'utilisation du produit. Veuillez noter que certains désinfectants cutanés ainsi que certains produits destinés au traitement des plaies peuvent laisser des taches irréversibles. À titre préventif, il est conseillé, dans ces cas, d'appliquer une imperméabilisation sur toute la surface de votre sol Taterra (voir ci-dessus).

Élimination des taches et lissage des rayures légères

Appliquez un peu de nettoyant PU sur la surface à traiter à l'aide d'un chiffon, puis essuyez-la après quelques minutes. Répétez éventuellement le processus si nécessaire. Pour finir, essuyez avec un chiffon humide. Le stylo de retouche vernis de Parador est particulièrement adapté aux rayures superficielles. En cas de dommages importants à la surface décorative, nous recommandons d'utiliser le kit de réparation Premium Parador. Lors de l'utilisation des produits d'entretien, veuillez toujours suivre les instructions figurant sur l'emballage.

Les questions fréquentes

1. Puis-je installer Taterra Click Parador sur du carrelage existant ?

En règle générale, un support carrelé convient à la pose de Taterra Click et Dryback 4.5. Veuillez à poser un film en polyéthylène de 0,2 mm d'épaisseur dans le cas de Taterra Click ou, pour Taterra Dryback 4.5, à effectuer les préparations nécessaires du support et à appliquer la colle sur celui-ci. Le sol carrelé doit être parfaitement uniforme et exempt d'arêtes de carreaux saillantes. Sinon, la surface carrelée doit être ragrée. Si les joints sont larges, il faut égaliser le sol carrelé à l'aide d'un enduit approprié. La largeur des joints ne doit pas dépasser 8 mm et leur profondeur 2 mm. Consultez le chapitre « Règles de base pour la pose » pour plus de détails.

2. Les sols de la catégorie Eco-Flooring Parador représentent-ils un risque pour la santé ?

Non. Grâce à sa structure souple, le sol de la catégorie Eco-Flooring ménage particulièrement les articulations, que l'on marche ou que l'on reste debout. Seules des matières premières inoffensives sont utilisées dans les sols de la catégorie Eco-Flooring de Parador. Il n'y a donc aucun danger pour votre santé ou l'environnement. Nous garantissons la haute qualité des sols Parador non seulement par des tests internes et externes, mais également en faisant contrôler nos produits par des instituts renommés. Cela est confirmé par les nombreuses certifications de nos produits, figurant dans les fiches techniques (disponibles sur www.parador.de/fr).

3. Comment nettoyer un sol de la catégorie Eco-Flooring Parador ?

Pour l'entretien courant, un nettoyeur de base ou universel classique convient parfaitement. Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Conservation ». Vous trouverez des produits de nettoyage spécifiques dans la gamme d'accessoires Parador.

4. Quels sont les avantages d'un sol de la catégorie Eco-Flooring Parador ?

Les sols de la catégorie Eco-Flooring sont des revêtements de sol particulièrement durables, robustes et faciles à entretenir, presque indiscernables du bois ou de la pierre véritables, tant par l'aspect que par le toucher. Leur surface souple contribue à un confort acoustique agréable et procure ainsi un niveau élevé de bien-être. D'autres avantages produits sont présentés dans nos catalogues et sur le site www.parador.de/fr.

5. Comment rénover un sol de la catégorie Eco-Flooring Parador ?

La rénovation s'effectue au moyen d'une imperméabilisation ultérieure sur toute la surface du sol à l'aide d'un vernis PU spécial. Le stylo de retouche vernis de Parador est particulièrement adapté pour réparer les rayures superficielles. En cas de dommages importants à la surface décorative, nous recommandons l'utilisation du kit de réparation Premium Parador. Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Conservation ».

Les questions fréquentes

6. Puis-je poser un sol de la catégorie Eco-Flooring Parador dans la salle de bain ?

Différents sols de la catégorie Eco-Flooring conviennent à la pose dans des pièces humides. Une distinction est faite entre les sols résistants à l'eau et les sols imperméables. Taterra Dryback 2.4 et Dryback 4.5 appartiennent aux sols imperméables. Ces sols peuvent être posés dans des pièces humides sans limitation de durée. Les sols Taterra Click font partie des sols résistants à l'eau. Les surfaces imperméables et les panneaux supports adaptés aux pièces humides permettent une pose dans ces pièces pour une durée limitée (voir le tableau à la page 11). Veuillez également respecter impérativement les autres consignes figurant au chapitre « Règles de base pour la pose ».

7. Les objets lourds provoquent-ils des marques de pression sur les sols de la catégorie Eco-Flooring Parador ?

La pression et la durée d'exposition sont des facteurs déterminants pour l'apparition de marques de pression. Les meubles très lourds, présentant une surface d'appui très réduite et laissés en place pendant une longue période, peuvent laisser des marques de pression sur les sols de la catégorie Eco-Flooring, comme sur d'autres revêtements de sol souples. L'augmentation de la surface d'appui à l'aide de supports adaptés permet de prévenir efficacement cet effet.

8. Puis-je poser un sol de la catégorie Eco-Flooring Parador à l'extérieur ?

Les produits Parador sont destinés à un usage exclusivement intérieur. Ils ne conviennent pas pour une pose en extérieur.

9. Puis-je poser un sol de la catégorie Eco-Flooring Parador dans des pièces avec de grandes baies vitrées ou dans des vérandas exposées au soleil ?

La résistance à la lumière des sols de la catégorie Eco-Flooring a été testée selon la norme EN ISO 105-B02 et atteint au moins le niveau 6 (ou plus) sur l'échelle des bleus. Toutefois, des variations de couleur peuvent se produire en cas d'exposition prolongée à un fort ensoleillement. Un ensoleillement intense peut faire apparaître de petites fentes entre les lames.

Dans tous les cas, la zone de pose doit présenter des températures normales d'habitation tout au long de l'année. Parador recommande de chauffer les pièces concernées en hiver et, en été, de les protéger des rayons directs du soleil ou de les obscurcir à l'aide de dispositifs appropriés (par exemple stores ou volets). Le non-respect de ces recommandations et dispositions entraîne l'exclusion de tout droit à la garantie de la part de Parador.

Modèle de protocole de réception pour les poseurs qualifiés

Monsieur/Madame : _____ Numéro de commande : _____

Rue : _____ Numéro du protocole : _____

Code postal / Ville : _____ Date : _____

Pose à la date du : _____

Pos.	Quantité (de consigne)	Quantité (réelle)	Article
1	_____ m ²	_____ m ²	Dépose des revêtements de sol existants/m ² Base
2	_____ m ²	_____ m ²	Pose du sol
3	_____ m	_____ m	Pose des profilés
4	_____ m	_____ m	Pose des plinthes
5	_____ pièce(s)	_____ pièce(s)	Raccourcissement des portes
6	_____ pièce(s)	_____ pièce(s)	Raccourcissement des montants
7	_____ pièce(s)	_____ pièce(s)	Changement de lames (de parquet)

Particularités / Remarques : _____

L'évaluation du revêtement de sol posé a été réalisée debout, sans éclairage oblique ni autre réfraction (par exemple, contre-jour) et sans divergence par rapport à l'usage prévu. Le parquet ne présente aucun vice ou défaut. La notice de nettoyage et d'entretien pour le sol posé a été remise à l'utilisateur/au commettant.

Signature de l'utilisateur et/ou du mandataire

Date, ville

Liste de contrôle pour la pose sur sol chauffant à circuit d'eau chaude


En principe, tous les supports minéraux doivent être chauffés avant la pose du revêtement de sol afin d'éliminer toute humidité susceptible de causer des dommages. Ce chauffage doit être effectué quelle que soit la saison, en hiver comme en été.

La chape doit être réalisée conformément aux règles de l'art généralement reconnues (DIN). Elle doit sécher pendant au moins 21 jours avant le début du chauffage.

Nous recommandons d'effectuer le chauffage selon le schéma suivant ou conformément au modèle de protocole de chauffage. Veuillez également tenir compte des indications supplémentaires de votre chapiste et de votre chauffagiste.

Remarque : voir également le chapitre « Variantes de pose : Pose sur sol chauffant »

Diagramme de chauffage pour sol chauffant à eau chaude

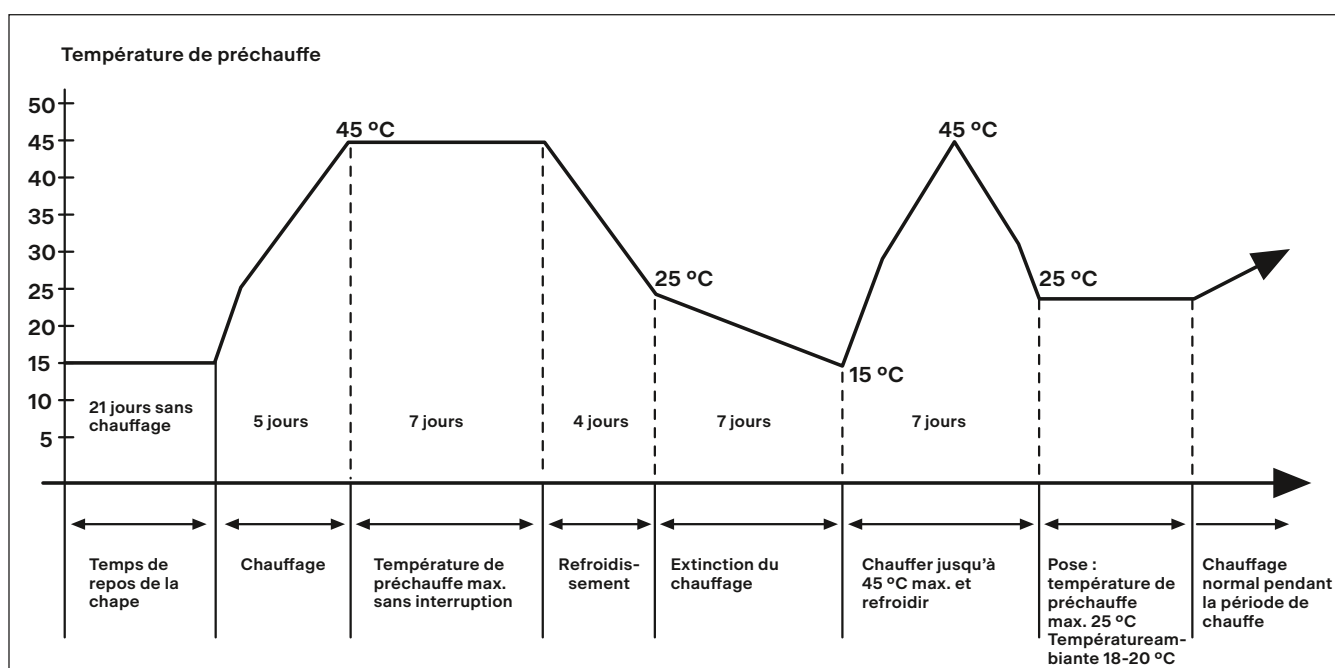

Remarque : la température de surface du sol ne doit pas dépasser 25 °C de manière optimale (maximum 28 °C).

Protocole de chauffage pour sols chauffants à eau chaude (modèle)

Si le sol chauffant à circuit d'eau chaude est une installation neuve, il est impératif d'appliquer un protocole de chauffage.

1. a) Les travaux de chape ont été terminés le _____.
- b) La chape est en ciment ☐, anhydrite ☐.
- c) L'épaisseur moyenne de la chape est de _____ cm.
2. a) Le sol chauffant a été mis en service à la date du _____
et, avec une augmentation de température de 5 °C par jour (température de préchauffe),
a été chauffé jusqu'à 45 °C.
- b) Cette température maximale a été respectée pendant _____ jours (consigne : 7 jours) sans être diminuée la nuit.
- c) La température de préchauffe a été réduite de 5 °C par jour du _____ au _____ (consigne : 4 jours).
- d) Le chauffage a été éteint du _____ au _____ (consigne : 7 jours).
- e) Le chauffage a été remis en service le _____
et la température de préchauffe de 45 °C a été atteinte le _____.
- f) Après avoir atteint la température de préchauffe de 45 °C avec une augmentation par paliers de 10 °C max. par jour, la température de préchauffe a été diminuée (max. 25 °C) jusqu'à la température ambiante adéquate d'environ 18 à 20 °C pour la pose de Modular ONE.
3. Les pièces ont-elles été aérées pendant le chauffage et le refroidissement tout en évitant les courants d'air ? ☐ Oui
4. Les dernières mesures d'humidité dans les zones de mesure marquées ont indiqué un taux d'humidité résiduelle de _____. (Valeurs admissibles : chape anhydrite max. 0,3 % CM, chape en ciment max. 1,8 % CM)
5. Le sol chauffant est homologué par la présente pour la pose de couches d'usure/revêtements de sol.

Pour le maître d'œuvre / mandataire :

Ville/Date/ Signature/Cachet

Ces informations sont données à titre indicatif pour le poseur / monteur de chauffage ou le maître d'œuvre. Il n'est pas possible d'en conclure des droits de garantie. En cas de doute, respecter les consignes respectives du poseur de la chape/monteur du chauffage.

Eco-Flooring Tattera | Modular ONE |
Parquet | Vinye | Stratifié |
Lambris | Marches d'escalier |
Plinthes | Profilés et accessoires

Parador GmbH
Millenkamp 7-8
48653 Coesfeld
Germany

Hotline +49 (0)2541 736 678
info@parador.de
parador.de/fr
  

Version : 04 / 2026 © Parador
Sous réserve d'erreurs et de
modifications